

SAMSUNG

GT-P3100

Korisnički priručnik



Uporaba priručnika

Zahvaljujemo vam na odabiru ovog Samsung mobilnog uređaja. Ovaj uređaj će vam pružiti mobilne komunikacije i zabavu visoke kvalitete na temelju Samsungove iznimne tehnologije i visokih standarda.

Ovaj priručnik je posebno dizajniran kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke uređaja.

Najprije ovo pročitajte

- Prije korištenja uređaja pročitajte cijeli priručnik i sve sigurnosne upute kako bi osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj ovog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podlozan je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnovije verzije priručnika pristupite Samsung Internet stranici (www.samsung.com).
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Formatiranje i isporuka korisničkog priručnika temelje se na operacijskim sustavima Android i mogu se razlikovati, ovisno o operacijskom sustavu koji se koristi.
- Aplikacije na ovom uređaju mogu se obavljati drugačije od usporedivih računalnih aplikacija i ne moraju uključivati sve funkcije dostupne u verziji računala.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po regijama ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.

- Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi ili nekompatibilnosti prouzrokovane uređivanjem postavki registra ili mijenjanjem softvera operacijskog sustava. Pokušaji prilagodbe operacijskog sustava mogu uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Softver mobilnog uređaja možete nadograditi pristupanjem Samsungovom Internet stranici (www.samsung.com).
- Softver, zvuk, pozadine i slike koje se nalaze na uređaju licencirane su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava od strane korisnika.
- Zadržite ovaj priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije početka, upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:



Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima



Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme



Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa povezanim informacijama; primjerice: ► str. 12 (označava "pogledajte stranicu 12")



Slijedi—redoslijed opcija ili menija koji morate odabrati da biste izvršili korak; primjerice: Na popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Ton zvona uređaja** (odnosi se na **Postavke**, a nakon toga trebate odabrati **Zvuk**, a potom **Ton zvona uređaja**)

Autorsko pravo

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ovaj priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ i Google Talk™ su zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, te pridruženi logotipi su zaštitni znaci tvrtke Rovi Corporation te njezinih podružnica a koriste se pod licencom.

DIVX
HD

- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.



C E 0168 !

O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni video format napravljen od strane tvrtke DivX, LLC, podružnice tvrtke Rovi Corporation. Ovo je ovlašteni DivX Certified® uređaj koji reproducira DivX videozapise. Posjetite www.divx.com kako biste saznali više i došli do softverskih alata za pretvaranje datoteka u DivX video.

O SADRŽAJU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Ovaj DivX Certified® uređaj potrebno je registrirati kako bi reproducirao kupljene DivX Video-on-Demand (VOD) filmove. Da biste generirali registracijski kod, u izborniku postavki uređaja potražite odjeljak DivX VOD. Posjetite vod.divx.com za više pojedinosti o načinu završetka registracije.

DivX Certified® za reproduciranje DivX® videozapisa razlučivosti do HD 720p, uključujući premium sadržaj.

Sadržaj

| | |
|---|-----------|
| Sastavljanje..... | 10 |
| Sadržaj kutije | 10 |
| Izgled uređaja | 11 |
| Tipke | 13 |
| Umetnite SIM ili USIM karticu | 14 |
| Punjenje baterije | 15 |
| Umetanje memorijske kartice (izborno) | 18 |
| Početak rada | 20 |
| Uključivanje i isključivanje uređaja | 20 |
| Uporaba dodirnog zaslona | 21 |
| Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki | 24 |
| Upoznavanje početnog zaslona | 24 |
| Pristup aplikacijama | 30 |
| Pokretanje više aplikacija | 32 |
| Prilagođavanje uređaja | 32 |
| Unošenje teksta | 38 |
| Internet i GPS usluge..... | 40 |
| Internet | 40 |
| Game Hub | 43 |
| Google karte | 44 |
| Navigacija | 46 |
| Lokalno | 47 |
| Trg. Play | 48 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Readers Hub | 49 |
| Samsung Apps | 49 |
| S Suggest | 49 |
| YouTube | 50 |
| Glasovna pretraga | 51 |
| Komunikacija | 52 |
| Pozivanje | 52 |
| Poruke | 62 |
| Google Mail | 64 |
| Email | 66 |
| Razgovor | 68 |
| ChatON | 69 |
| Messenger | 70 |
| Google+ | 70 |
| Zabava | 71 |
| Kamera | 71 |
| Video Player | 79 |
| Galerija | 82 |
| Uređivač fotografija | 85 |
| Video uređivanje | 86 |
| Music Player | 88 |
| Music Hub | 92 |
| Osobni podaci | 93 |
| Imenik | 93 |
| S planer | 96 |
| Zapis | 98 |

| | |
|---|----------------|
| Povezivanje | 99 |
| USB veze | 99 |
| Wi-Fi | 101 |
| Wi-Fi Direct | 104 |
| AllShare Play | 105 |
| Dijeljenje mobilne mreže | 108 |
| Bluetooth | 110 |
| GPS | 112 |
| VPN veze | 113 |
| Alati..... | 116 |
| Alarm | 116 |
| Kalkulator | 117 |
| Skidanja | 117 |
| Dropbox | 118 |
| Moje datoteke | 119 |
| Polaris Office | 120 |
| Google | 122 |
| SIM alati | 122 |
| Svjetsko vrijeme | 123 |
| Postavke | 124 |
| Pristupanje opcijama postavljanja | 124 |
| Wi-Fi | 124 |
| Bluetooth | 124 |
| Korištenje podataka | 125 |
| Dodatno | 125 |
| Način Blokiranja | 127 |
| Zvuk | 127 |
| Zaslon | 128 |

| | |
|--|------------|
| Spremanje | 129 |
| Štednja energije | 129 |
| Baterija | 129 |
| Upravljanje aplikacijama | 129 |
| Usluge lokacije | 130 |
| Zaslon zaključavanja | 130 |
| Sigurnost | 131 |
| Jezik i unos | 132 |
| Oblak | 134 |
| Sigurnosna kopija i poništavanje | 135 |
| Dodaj račun | 135 |
| Pribor | 135 |
| Datum i vrijeme | 135 |
| Pristupačnost | 136 |
| Opcije razvoja | 137 |
| O uređaju | 139 |
| Rješavanje problema..... | 140 |
| Indeks | 145 |

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni uređaj
- Kratke upute




Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.



- Stavke isporučene uz uređaj i dostupna dodatna oprema može se razlikovati ovisno o vašem području ili davatelju usluga.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Isporučene stavke dizajnirane su samo za vaš uređaj i ne moraju biti kompatibilne s drugim uređajima.
- Ostala dodatna oprema ne mora biti kompatibilna s vašim uređajem.

Izgled uređaja


► Prednji pogled

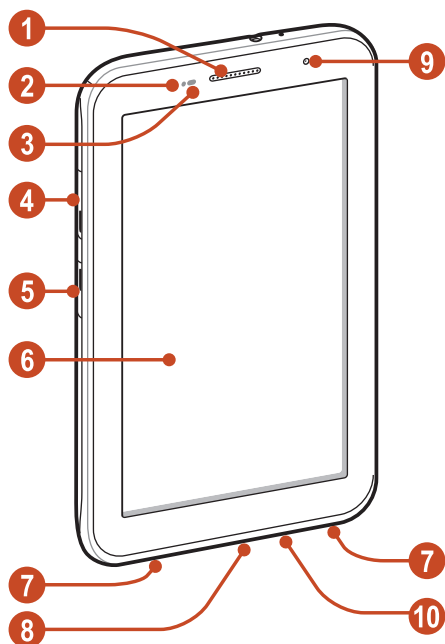

| Broj | Funkcija |
|------|---------------------|
| 1 | Slušalica |
| 2 | Senzor osvjetljenja |
| 3 | Senzor blizine |
| 4 | Utor za SIM karticu |



| Broj | Funkcija |
|------|----------------------------|
| 5 | Utor za memorijsku karticu |
| 6 | Dodirni zaslon |
| 7 | Zvučnik |
| 8 | Višenamjenska utičnica |
| 9 | Objektiv prednje kamere |
| 10 | Mikrofon |

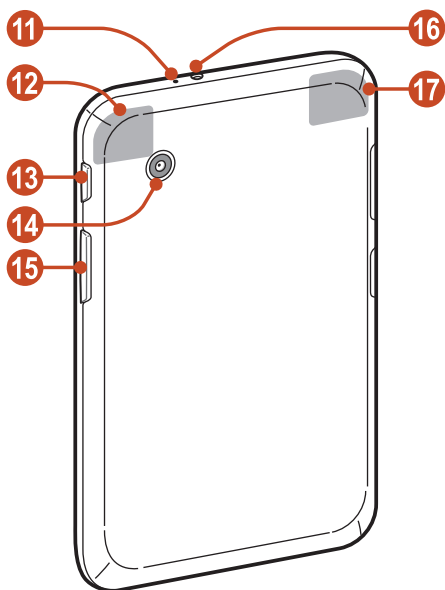► Stražnji prikaz



| Broj | Funkcija |
|-----------|---|
| 11 | Mikrofon ¹ |
| 12 | GPS antena ² |
| 13 | Tipka za uključivanje/resetiranje/zaključavanje |
| 14 | Leća stražnjeg fotoaparata |
| 15 | Tipke glasnoće |
| 16 | Utičnica za vanjske slušalice |
| 17 | Unutarnja antena |

Tipke


| Tipka | Funkcija |
|--|--|
|  Uključivanje/ resetiranje ³ / zaključavanje | Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); Pristupanje opcijama uređaja (pritisnite i držite); Resetiranje uređaja (pritisnite i držite 8-10 sekundi); Isključivanje i zaključavanje ili uključivanje dodirnog zaslona. |
|  Glasnoća | Prilagodba glasnoće uređaja. |


1. Aktivno samo kada koristite zvučnik ili snimate videozapise.
2. Ne dodirujte područje antene ili pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tijekom korištenja GPS funkcija.
3. Ako vaš uređaj ima kritične pogreške, ili se gasi, ili zamrzava, možda ćete morati resetirati uređaj kako bi povratili funkcionalnost.

Umetnite SIM ili USIM karticu

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za korištenje UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

- 1 Otvorite poklopac utora SIM kartice.
- 2 Umetnite SIM ili USIM karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

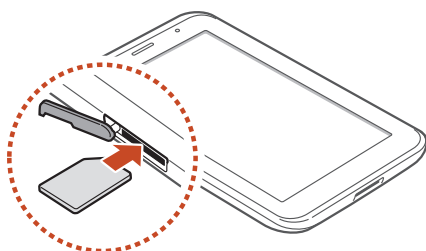

-  Nemojte umetati memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar gdje će vam memorijsku karticu izvaditi.
- Utor za SIM karticu prikladan je samo za standardne SIM kartice. Umetanje microSIM kartice ili microSIM kartice sa neodobrenim držačem može uzrokovati oštećenja na utoru za SIM karticu na uređaju.

- 3 Zatvorite poklopac utora SIM kartice.

Punjenje baterije

Bateriju morate napuniti prije prve uporabe uređaja ili ako se baterija nije koristila duže vremensko razdoblje. Bateriju puniti samo s pomoću punjača. Bateriju ne možete puniti USB kablom.

Bateriju u uređaju ne možete mijenjati. Ako imate problema s baterijom ili ako ju je potrebno zamijeniti, odnesite uređaj u Samsung servisni centar.




Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači ili kabele koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksploziranje baterija ili oštetiti uređaj.



- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ponovno napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.
- Ako je baterija potpuno prazna, ne možete uključiti uređaj, čak i ako se puni. Omogućite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije nego što pokušate uključiti uređaj.
- Oblik USB punjača može se razlikovati ovisno o regiji.

- 1 Spojite USB kabel sa USB punjačem, a zatim spojite kraj USB kabela u višenamjensku utičnicu.

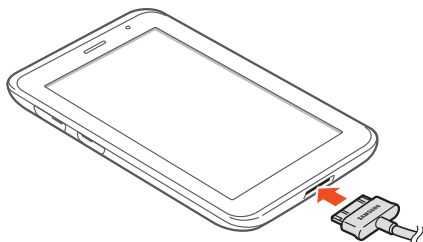

- ! Nepropisno spajanje USB kabela može uzrokovati ozbiljne štete na uređaju ili USB punjaču. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćene jamstvom.

- 2 USB punjač spojite u električnu utičnicu.



- Dok se uređaj puni, dodirni zaslon možda neće biti u funkciji uslijed nestabilnog napajanja. Ako do toga dođe, iskopčajte USB kabel iz uređaja.
- Uređaj se može zagrijati tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
- Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

- 3 Kada je baterija u cijelosti napunjena, najprije iskopčajte USB kabel iz uređaja, a zatim iskopčajte USB punjač za napajanje iz zidne utičnice.



Za čuvanje energije, iskopčajte USB punjač za napajanje kad nije u uporabi. USB punjač za napajanje nema prekidač, tako da ga morate odspojiti iz utičnice kada se ne koristi kako biste prekinuli napajanje. Uređaj treba ostati u blizini utičnice tijekom punjenja.

► Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći pri uštedi energije baterije. Prilagodbom ove opcije i isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti dulje između punjenja:

- Kada uređaj ne koristite, prebacite u način mirovanja pritiskom tipke za uključivanje i isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja.
- Isključite Bluetooth značajku.
- Isključite značajku Wi-Fi.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Skratite trajanje pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Umetanje memorijske kartice (izborno)

Vaš tablet prihvaća memorijske kartice s maksimalnim kapacitetom od 32 GB. Neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim tabletom, što ovisi o proizvođaču i tipu memorijske kartice.




Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s uređajem. Korištenje neodgovarajuće memorijske kartice može oštetiti vaš uređaj ili memorijsku karticu. Također može oštetiti podatke spremljene na memorijskoj kartici.



- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, uređaj će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Kada umetnete memorijsku karticu u uređaj, direktorij datoteka memorijske kartice pojavit će se u extSdCard mapi.

- 1 Otvorite poklopac utora memorijske kartice.
- 2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

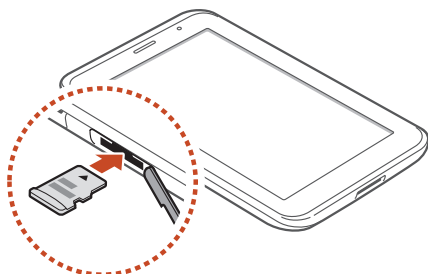

- 3 Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
- 4 Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.

➤ Uklanjanje memorijske kartice

Uvjerite se da uređaj trenutno ne pristupa memorijskoj kartici.


1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu** → **OK**.

2 Otvorite poklopac utora memorijske kartice.

3 Lagano gurajte memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.

4 Uklonite memorijsku karticu.


5 Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.

 Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.

➤ Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Format SD kartice** → **Obriši sve**.

 Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Početak rada

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i zadržite tipku za uključivanje i isključivanje.



Ako po prvi put uključujete uređaj slijedite upute na zaslonu za postavljanje uređaja. Morate se prijaviti na Google ili izraditi Google račun za korištenje aplikacija koje međusobno djeluju sa Google poslužiteljem.

Za isključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim odaberite **Isključivanje** → **OK**.



- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne usluge, prebacite uređaj na profil Bez mreže. ► str. 125

Uporaba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.



- Ne pritiskajte prstima zaslon osjetljiv na dodir te ga ne dirajte oštrim alatima. To može oštetiti zaslon osjetljiv na dodir i dovesti do kvara.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s tekućinama. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s tekućinama može doći do kvara dodirnog zaslona.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.



- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

Dotaknite

Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.




Dodirnite i držite

Dodirnite stavku i držite je dulje od 2 sekunde.



Vučenje

Dodirnite stavku i premjestite je na novu lokaciju.

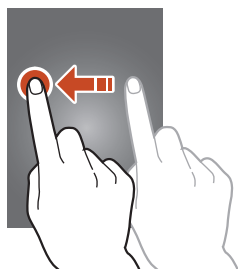


Dvostruki dodir

Dva puta brzo dodirnite stavku.



Brzo prevlačenje

Brzo vucite gore, dolje, lijevo ili desno za kretanje kroz popise ili zaslone.

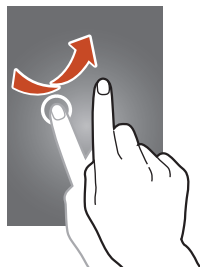

Primicanje

Postavite dva prsta razdvojena na zaslonu, a zatim ih približite.



- Uređaj isključuje dodirni zaslon kad ga ne koristite određeno vrijeme. Da biste isključili zaslon, pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje.
- Možete postaviti vremensko razdoblje koje uređaj čeka prije isključivanja zaslona. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Istek zaslona**.

Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki

Kada uređaj ne koristite u određenom periodu, on isključuje dodirni zaslon te automatski zaključava dodirni zaslon i tipke kako bi se spriječile neželjene operacije uređaja. Da biste dodirni zaslon i tipke zaključali ručno, pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje.

Za otključavanje, uključite zaslon pritiskom tipke za uključivanje i isključivanje, dodirnite bilo gdje na zaslonu, a zatim vucite prstom izvan velikog kruga.



Možete aktivirati značajku zaključavanja zaslona kako bi spriječili druge da koriste ili pristupaju vašim osobnim podacima i informacijama koje su spremljene na uređaju.

► str. 35


Upoznavanje početnog zaslona

Na početnom zaslonu možete vidjeti status uređaja i pristupati aplikacijama.

Početni zaslon ima više panela. Pomaknite se lijevo ili desno na jedan od panela početnog zaslona. Također, za izravno premještanje na odgovarajući panel, možete odabrati točku na dnu zaslona.

➤ Traka sustava

Pomoću trake sustava na dnu zaslona možete se brže kretati po zaslonu te pristupati aplikacijama.






| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 1 | Otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija. |
| 2 | Vraćanje na početni zaslon; Pristup widgetu za Google pretraživanje ili Google Now (dodirnite i držite). |
| 3 | Vraćanje na prethodni zaslon. |
| 4 | Otvaranje panela s mini aplikacijama. |

> Ikone indikatora



Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

| Ikona | Definicija |
|-------|---|
| | Nema signala |
| | Jačina signala |
| | Spojen s GPRS mrežom |
| | Spojen s EDGE mrežom |
| | Spojen s HSDPA mrežom |
| | Wi-Fi pristupna točka je spojena |
| | Bluetooth veza je aktivirana |
| | GPS usluge se koriste |
| | Poziv u tijeku |
| | Propušteni poziv |
| | Spojen s računalom |
| | Nema SIM ili USIM kartice |
| | Nova poruka |
| | Alarm uključen |
| | Roaming (izvan uobičajenog područja usluge) |

| Ikona | Definicija |
|---|--|
|  | Aktiviran profil Bez mreže |
|  | Pojavila se pogreška ili je potreban oprez |
|  | Razina napunjenosti baterije |

▶ Korištenje prozora za obavijesti

Za otvaranja panela s obavijestima dodirnite područje ikona te ih povucite prema dolje. Za skrivanje panela, povucite dno popisa prema gore.

U panelu s obavijestima možete pregledati aktualni status uređaja te koristiti sljedeće mogućnosti:


- **Wi-Fi:** Aktivirajte ili deaktivirajte Wi-Fi značajku. ▶ str. 101
- **GPS:** Aktivirajte ili deaktivirajte GPS značajku. ▶ str. 112
- **Zvuk:** Aktivirajte ili deaktivirajte Bešumni način. Možete isključiti ton uređaja ili postaviti na vibraciju u Bešumnom načinu.
- **Rotacija zaslona:** Dopustite ili spriječite okretanje sučelja pri okretanju uređaja.
- **Štednja baterije:** Aktiviranje ili deaktiviranje moda uštede-energije.
- **Način blokir.:** Aktiviranje ili deaktiviranje mod blokiranja.
- **Modilni podaci:** Aktivira ili deaktivira podatkovnu vezu.
- **Bluetooth:** Aktivirajte ili deaktivirajte Bluetooth značajku. ▶ str. 110
- **U vožnji:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada u vožnji.
- **Pokreni:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatskog sinkroniziranja aplikacija.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.


➤ Premještanje stavki na početnom zaslonu

Dodirnite i zadržite stavku i premjestite je na novu lokaciju. Možete dodati stavku u novu mapu ili je premjestiti u novi panel. Dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite u **Nova mapa** ili **Nova stranica**.

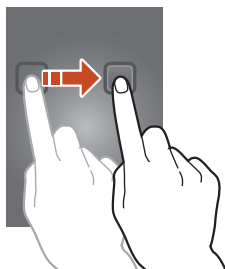




➤ Uklanjanje stavke s početnog zaslona

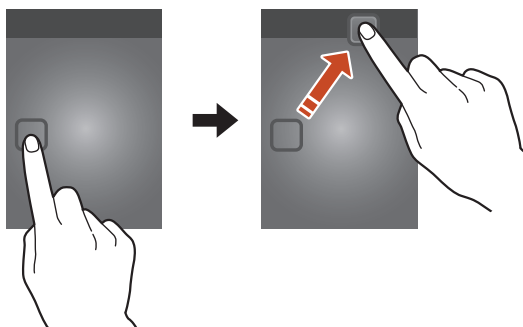Dodirnite i zadržite stavku a zatim je premjestite u kantu za smeće.




➤ Dodavanje ili uklanjanje panela s početnog zaslona

Možete dodati ili ukloniti panele početnog zaslona kako biste organizirali widgete.

- 1 Na početnom zaslonu, stavite dva prsta na zaslon te ih privucite jedan drugome kako biste prebacili u način uređivanja.
- 2 Dodajte, uklonite ili promijenite raspored panela:
 - Da biste uklonili panel, dodirnite i držite sličicu panela, a zatim je povucite u kantu za smeće.
 - Za dodavanje novog panela odaberite .
 - Za postavljanje prvog panela na početnom zaslonu odaberite .
 - Da biste promijenili redoslijed panela, dodirnite i držite sličicu panela, a zatim je povucite na novo mjesto.
- 3 Odaberite  za povratak u prethodni zaslon.

➤ Korištenje widgeta




Widgeti su male aplikacije koje omogućavaju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu.

 Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Widgeti** za otvaranje panela s widgetima.
- 2 Da biste pronašli widget pomaknite se lijevo ili desno na panelu s widgetima.
- 3 Dodirnite i držite widget da biste ga dodali na početni zaslon.


Pristup aplikacijama


Pokrenite aplikacije i u cijelosti iskoristite značajke na uređaju. Možete reorganizirati popis aplikacija kako bi odgovarao vašim postavkama ili skinuti aplikacije s Interneta kako bi se poboljšala funkcionalnost vašeg uređaja.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Aplik.** za pristupanje popisu aplikacija.
 - 2 Pomaknite se lijevo ili desno do drugog zaslona. Možete i odabrati točku u dnu zaslona za izravno premještanje na odgovarajući zaslon.
 - 3 Odaberite aplikaciju.
 - 4 Odaberite  za povratak u prethodni zaslon. Odaberite  za povratak u početni zaslon.
-  • Možete dodati prečac do aplikacije na početnom zaslonu pritiskom i držanjem ikone u popisu aplikacija.
 - Ako zakrenete uređaj tijekom uporabe nekih značajki, sučelje će se također zakretati. Za sprječavanje rotacije sučelja, dodirnite područje ikona za indicaciju, a zatim povucite za otvaranje panela s obavijestima te potom odaberite **Rotacija zaslona**.

► Organiziranje aplikacija

Možete promijeniti redoslijed aplikacija na popisu aplikacija ili ih grupirati u kategorije.

- 1 U popisu aplikacija odaberite  → **Uredi**.
- 2 Dodirnite i držite ikonu aplikacije.



- 3 Organizirajte aplikacije:
- Da biste pomaknuli aplikaciju, vucite je na novo mjesto.
 - Da biste aplikaciju dodali u novu mapu vucite je do **Nova mapa**.
 - Da biste aplikaciju premjestili na novi panel vucite je do **Nova stranica**.
 - Da biste aplikaciju deinstalirali, vucite je do **Deinstaliraj**.
- 4 Odaberite .

› Skidanje aplikacije

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Trg. Play** ili **Samsung Apps**.
- 2 Potražite aplikaciju i skinite ju na uređaj.


 Da biste instalirali aplikacije koje ste skinuli iz drugih izvora, morate odabrati **Postavke** → **Sigurnost** → **Nepoznati izvori**.

› Deinstaliranje aplikacije


- 1 U popisu aplikacija odaberite  → **Deinstaliraj**.
- 2 Odaberite  na ikoni aplikacije a zatim odaberite **OK**.

 Možete deinstalirati samo aplikacije koje ste skinuli.

› Pristup nedavno korištenim aplikacijama

- 1 Odaberite  za pregled aplikacija kojima ste nedavno pristupili.
- 2 Odaberite aplikaciju.

Pokretanje više aplikacija

Vaš uređaj omogućuje izvršavanje više zadataka pokretanjem više aplikacija u isto vrijeme. Za pokretanje više aplikacija odaberite  tijekom korištenja aplikacije. Zatim, odaberite drugu aplikaciju koju ćete pokrenuti iz početnog zaslona.

► Upravljanje aplikacijama

Možete upravljati s više aplikacija pomoću upravljanja zadacima.

1 Odaberite  →  → **Aktivne aplikacije**.

Upravljanje aplikacijama se pokreće i prikazuje aktivne aplikacije.

2 Upravljajte aktivnim aplikacijama:

- Da biste promijenili aplikacije, odaberite neku sa popisa.
- Za zatvaranje aplikacije odaberite **Kraj**.
- Za zatvaranje svih aktivnih aplikacija odaberite **Kraj svih**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

► Promjena jezika zaslona


1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Jezik i unos** → **Jezik**.

2 Odaberite jezik.

► Uključivanje ili isključivanje dodirnih tonova

U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Zvukovi dodira**.

› Prilagodba glasnoće uređaja




- 1 Pritisnite tipku za glasnoću gore ili dolje.
- 2 Odaberite  i vucite kliznike za prilagodbu razine glasnoće za svaki zvuk

› Promjena tona zvona poziva

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Ton zvona uređaja**.
- 2 Odaberite ton zvona → **OK**.

› Prebacivanje na bežumni način

Da biste uključili ili isključili zvuk uređaja, učinite jedno od sljedećeg:

- Dodirnite područje ikona za indicaciju, a zatim povucite za otvaranje panela s obavijestima te potom odaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim odaberite  ili .
- U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Tipkovnica**, a zatim dodirnite i držite .

› Odabir pozadine za početni zaslon

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje.
- 2 Odaberite **Postavi pozadinu** → **Početni zaslon** → mapu sa slikama → sliku.

› Promjena vrste slova zaslona

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Vrsta slova**.
- 2 Odaberite vrstu slova.

► Podešavanje osvjetljenja zaslona

Uređaj uključuje svjetlosni senzor koji može detektirati razinu ambijentalnog svjetla i automatski prilagoditi svjetlinu zaslona. Svjetlinu zaslona možete postaviti i ručno.



Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

Postavite uređaj da automatski prilagođava svjetlinu.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Svjetlina**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir pored opcije **Auto. osvjetljenje**.
- 3 Odaberite **OK**.
Uređaj će automatski povećati svjetlinu u svijetlom okruženju te smanjiti svjetlinu u tamnom okruženju.

Ručna prilagodba svjetline

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Svjetlina**.
- 2 Poništite potvrdni okvir pored opcije **Auto. osvjetljenje**.
- 3 Vucite kliznik ulijevo ili udesno.
- 4 Odaberite **OK**.

➤ Zaključavanje uređaja

Aktiviranjem funkcije zaključavanja zaslona možete zaključati svoj tablet.



- U slučaju da zaboravite šifru, donesite uređaj u Samsungov centar za usluge kako biste ih vratili.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak sigurnosnih šifara, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.

Podesi otključavanje otkrivanja lica

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Otključavanje lica**.
- 2 Odaberite **Dalje** → **Postavi** → **Nastavi**.
- 3 Podesite tablet tako da se vaše lice stane unutar okvira.
- 4 Kad je vaše lice ispravno snimljeno, odaberite **Nastavi**.
- 5 Završite postavljanje pričuvnog PIN-a ili znaka.

Postavljanje znaka za otključavanje

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Znak**.
- 2 Pogledajte upute na zaslonu i primjere znakova a zatim odaberite **Dalje**.
- 3 Nacrtajte znak povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 točke i odaberite **Nastavak**.
- 4 Ponovno nacrtaj znak za potvrdu i odaberite **Potvrđi**.
- 5 Završite postavljanje pričuvnog PIN-a.



Ako ste zaboravili vaš uzorak za otključavanje, možete isključiti funkciju za zaključavanje zaslona pomoću pričuvnog PIN-a.

Postavljanje PIN-a za otključavanje

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.
- 2 Unesite novi PIN (brojčani) i odaberite **Nastavak**.
- 3 Ponovno unesite PIN i odaberite **OK**.

Postavljanje šifre za otključavanje

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.
- 2 Unesite novu šifru (brojčanu) i odaberite **Nastavak**.
- 3 Ponovno unesite šifru i odaberite **OK**.

▶ Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa SIM ili USIM karticom. Nakon što omogućite opciju zaključavanja SIM ili USIM kartice, PIN morate unijeti prilikom svakog uključivanja uređaja ili pristupa izbornicima koji zahtjevaju PIN.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Postavite SIM zaključavanje** → **Zaključaj SIM**.
- 2 Unesite PIN i odaberite **OK**.



- U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica zaključati. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje (PUK).
- U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem neispravnog PUK-a, donesite SIM ili USIM karticu vašem davatelju usluga.

➤ Aktiviranje značajke “Pronađi moj mobil. uređaj”

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, značajka “Pronađi moj mobil. uređaj” automatski će poslati kontakti broj odgovarajućim primateljima kako bi vam se pomoglo u lociranju i vraćanju telefona. Da biste koristili ovu značajku potreban vam je Samsung račun za daljinsku kontrolu uređaja putem Interneta.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Upozorenje o SIM promjeni**.
- 2 Odaberite **Prijava**.
Za stvaranje Samsung računa odaberite **Novi račun**.
- 3 Upišite email adresu i šifru za vaš Samsung račun a zatim odaberite **Prijava**.
- 4 Povucite klizač u gornjem dijelu zaslona.
- 5 Dodajte primatelje:
 - Odaberite **Novo** i ručno unesite brojeve telefona, uključujući pozivni broj države te znak +.
 - Odaberite brojeve telefona iz imenika odabirom **Imenik**.
- 6 Odaberite **Poruka upozorenja**.
- 7 Unesite poruku koja će se slati primateljima i odaberite **OK**.
- 8 Odaberite **Spremi**.

Unošenje teksta

Možete unijeti tekst izgovaranjem riječi u mikrofonski ili odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici.



Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

► Promjena načina unosa teksta

- 1 Iz tekstualnog polja, dodirnite područje ikona za indicaciju te ih povucite dolje za otvaranje panela s obavijestima.
- 2 Odaberite **Odaberite način unosa** → način unosa teksta.


► Unošenje teksta pomoću Google značajke za glasovni unos

- 1 Da biste dodali jezike za unos radi glasovnog prepoznavanja, odaberite jezik → **Dodajte više jezika**.
- 2 Izgovorite tekst u mikrofonski.
- 3 Nakon što završite, odaberite **Dotaknite za pauzu**.

► Unos teksta pomoću Samsung tipkovnice

Unesite tekst biranjem tipki sa znacima i brojevima.

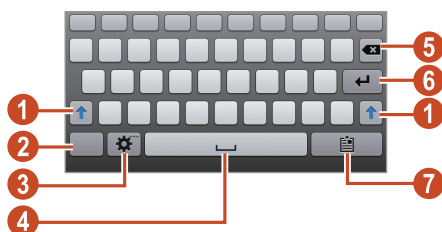


Možete koristiti i sljedeće tipke:



| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 1 | Promjena velikih u mala slova i obrnuto. |
| 2 | Promjena načina unosa teksta. |
| 3 | Pristupanje postavkama tipkovnice, unos teksta pomoću glasa (dodirnite i držite). |
| 4 | Umetanje razmaka. |
| 5 | Brisanje unosa. |
| 6 | Započinjanje novog retka. |
| 7 | Dodavanje stavke iz međuspremnik. |

► Kopiranje i lijepljenje teksta

Iz polja za unos teksta možete kopirati i lijepiti tekst u druge aplikacije.

- 1 Dodirnite i držite dio teksta.
- 2 Vucite  ili  kako biste odabrali tekst za kopiranje.
- 3 Odaberite  → **Kopiraj** ili **Izreži** da biste tekst dodali u međuspremnik.
- 4 U drugoj aplikaciji postavite pokazivač na mjesto na kojem se tekst umeće.
- 5 Za umetanje teksta iz međuspremnik u polje za unos teksta odaberite **Zalijepi**.

Internet i GPS usluge



Pristup Internetu i skidanje medijskih datoteka mogu biti dodatno naplaćeni. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga.

Internet


Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene internet stranice.




- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka može biti označena drugačije
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

► Pretraživanje internet stranica



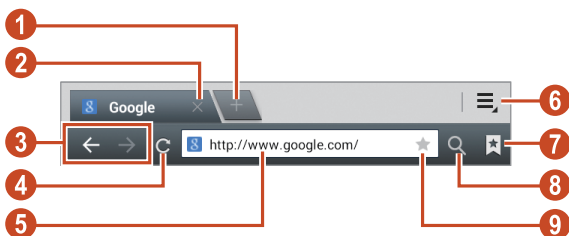



- 1 U popisu aplikacija odaberite **Internet**.
- 2 Da biste pristupili određenoj stranici, odaberite polje za URL, unesite internet-adresu, a zatim odaberite **Idi**.
- 3 Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:








| Broj | Funkcija |
|------|------------------------------|
| 1 | Otvaranje novog prozora. |
| 2 | Zatvaranje trenutnog okvira. |

| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 3 | Kretanje natrag i naprijed do Internet stranica u povijesti. |
| 4 | Ponovno otvaranje trenutne internet stranice. Dok uređaj otvara stranice, ova se ikona mijenja u  . |
| 5 | Unos Internet adrese ili ključne riječi. |
| 6 | Pristupanje opcijama za pretraživanje Interneta. |
| 7 | Pregled favorita, spremljenih stranica i nedavne Internet povijesti. |
| 8 | Aktiviranje polja za URL. |
| 9 | Spremanje trenutne internet stranice u favorite. |

Tijekom pretraživanja Internet stranice pristupite sljedećim opcijama:


- Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na zaslom i polako ih razdvojite ili približite. Za povratak na izvornu veličinu, dvaput dodirnite zaslom.
- Za otvaranje novog prozora odaberite  → **Nova kartica.**
- Za otvaranje novog prozora bez spremanja povijesti pretraživanja podataka odaberite  → **Nova tajna kartica.**
- Za dodavanje prečaca trenutnih internetskih stranica na početni zaslom, odaberite  → **Dodaj prečac na početni zaslom.**
- Kako biste drugima poslali internet adresu odaberite  → **Dijeli stranicu.**
- Za pretragu teksta na Internet stranici odaberite  → **Traži na stranici.**
- Za prebacivanje u prikaz radne površine odaberite  → **Prikaz radne površine.**

- Da biste spremili trenutnu internet stranicu za izvanmrežno čitanje, odaberite  → **Spremi za izvanmrežno čitanje**. Možete pregledati spremljene stranice odabirom  → **Spremljene stranice**.
- Za pregled povijesti skidanja odaberite  → **Skidanja**.
- Za ispisivanje Internet stranice putem Wi-Fi ili USB veze, odaberite  → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.
- Za prilagodbu postavki pretraživača odaberite  → **Postavke**.

➤ Pretraga informacija glasom



Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Internet**.
- 2 Odaberite polje za URL.
- 3 Odaberite  i recite ključnu riječ u mikrofonski uređaj. Uređaj traži Internet stranice vezane uz ključnu riječ.
- 4 Odaberite rezultat pretraživanja.

➤ Dodavanje omiljene Internet stranice u favorite

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u favorite.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Internet**.
- 2 Unesite Internet adresu ili navigirajte do Internet stranice.
- 3 Odaberite ★.
- 4 Unesite naziv oznake te odaberite **OK**.

➤ Skidanje datoteke s Interneta

Kada skidate datoteke ili aplikacije s Interneta, uređaj ih sprema u unutarnju memoriju.




Datoteke koje skidate s Interneta mogu uključivati viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili ovaj rizik, skidajte samo datoteke iz izvora u koje imate povjerenja.



Neke medijske datoteke uključuju opciju Digital Rights Management za zaštitu autorskih prava. Ova zaštita može spriječiti skidanje, kopiranje, izmjene ili prijenos nekih datoteka.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Internet**.
- 2 Potražite datoteku ili aplikaciju i skinite je na uređaj.

➤ Pregled nedavne povijesti

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Internet** →  → **Povijest**.
- 2 Odaberite Internet stranicu za pristup.

Game Hub

Saznajte kako pristupiti i skinuti igrice.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Game Hub**.
- 2 Odaberite uslugu igranja.
- 3 Tražite i skinite igrice sa prodavaonice na mreži.



Dostupne igrice mogu se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.



Google karte

Saznajte kako koristiti Google Maps™ uslugu za traženje lokacije, pretraživanje mjesta i dobivanje uputa.











- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Morate aktivirati usluge lokacije kako biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu. ► str. 112

➤ Pretraživanje lokacije

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Karte**.
Na karti će se prikazati vaša trenutna lokacija.
- 2 Odaberite **Pretražite Karte**.
- 3 Unesite ključnu riječ za lokaciju i odaberite .
Za glasovnu pretragu lokacije odaberite .
- 4 Odaberite lokaciju za pregled pojedinosti.

Tijekom pregledavanja karte koristite sljedeće opcije:

- Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na zaslone i polako ih razdvojite ili približite.
- Za prikaz svih rezultata pretraživanja, odaberite **Rezultati pretraživanja**.
- Za prikaz trenutne lokacije odaberite . Za prebacivanje na prikaz kompasa karte koja mijenja usmjerenje kada pomičete uređaj, odaberite .
- Za dobivanje uputa do određenog odredišta odaberite .



- Za dodavanje zvjezdice lokaciji, odaberite balon s nazivom lokacije →  → **Dodaj zvjezdicu.**
- Za pohranu karte kako bi se mogla izvanmrežno pregledati, odaberite  → **Izvanmrež. upotreba.** Za pregled pohranjene karte odaberite  → **Moja mjesta** → **IZVANMREŽNO.**
- Za pretraživanje obližnjih mjesta odaberite  → **Lokalno.**
- Za dodavanje slojeva dodatnih informacija na karti ili za izmjenu načina pregleda, odaberite  → **Slojevi.**

► Podijelite lokaciju putem aplikacije Google Latitude




Saznajte kako možete podijeliti lokaciju s prijateljima te vidjeti njihove lokacije pomoću usluge određivanja lokacije Google Latitude™.



Ova funkcija može biti nedostupna ovisno o području u kojem se nalazite ili o pružatelju usluge.

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Karte**.
- 2 Odaberite  → **Latitude**.
Uređaj automatski povezuje geografsku širinu.
- 3 Odaberite opciju  → **Odaberi prijatelje** → opciju.
- 4 Odaberite prijatelja ili unesite adresu e-pošte te odaberi **Dodaj prijatelje**.
- 5 Odaberite **Da**.
Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete dijeliti lokacije.

➤ Dobivanje uputa do određenog odredišta

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Karte**.
- 2 Odaberite .
- 3 Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
Da biste unijeli adresu s popisa kontakata ili mjesta s zvjezdicama, ili odaberite točku na karti, odaberite  → opciju.
- 4 Odaberite način putovanja i odaberite **Idi**.
Trasa puta je označena na karti. Ovisno o odabranom načinu putovanja, možete vidjeti različite rute.
- 5 Nakon što završite, odaberite  → **Isprazni kartu**.

Navigacija

Saznajte kako dobiti govorne upute do odredišta.



- Karte za navigiranje, vaša trenutna lokacija i drugi navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvijek trebate obratiti pozornost na uvjete na cesti, promet, te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju i slijediti sva sigurnosna upozorenja i propise za vrijeme vožnje.
- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Navigacija**.
- 2 Unesite odredište pomoću sljedećih načina.
 - **Izgovorite odredište:** Unesite odredište govorom.
 - **Unesite odredište:** Unesite odredište pomoću virtualne tipkovnice.
 - **Kontakti:** Odaberite odredište iz adresa kontakata.
 - **Mjesta sa zvjezdicom:** Odaberite odredište iz mjesta s zvjezdicama.
- 3 Instalirajte potreban softver, a zatim koristite navigacijske značajke.

Lokalno

Saznajte kako tražiti tvrtke i atrakcije.



Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Lokalno**.
- 2 Ako želite pretraživati tvrtke ili atrakcije u blizini određenog mjesta, odaberite lokaciju → **Unesite adresu**.
- 3 Odaberite kategoriju.
Uređaj traži obližnja mjesta koja su povezana s kategorijom.
- 4 Odaberite naziv mjesta za pregled pojedinosti.



Možete dodati više kategorija odabirom opcije  → **Dodavanje pretraživanja**.

Trg. Play

Funkcionalnost uređaja može se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Usluga Trg. Play omogućuje brz i jednostavan način kupnje mobilnih aplikacija.




- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Uređaj će spremiti korisničke datoteke iz preuzetih aplikacija na unutarnju memoriju.

› Skidanje aplikacije

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Trg. Play**.
- 2 Potražite aplikaciju i skinite ju na uređaj.
Kada se skidanje završi, uređaj će automatski instalirati aplikaciju.

› Deinstaliranje aplikacije

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Trg. Play**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite stavku.
- 4 Odaberite **Deinstaliraj** → **U redu**.


Readers Hub

Saznajte kako pristupiti različitim materijalima za čitanje.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Readers Hub**.
- 2 Odaberite vrstu materijala za čitanje.
- 3 Tražite i skinite materijal za čitanje sa prodavnice na mreži.


Samsung Apps

Samsung Apps omogućuje vam da lako skidate širok raspon aplikacija i nadogradnji za vaš uređaj. Uz potpuno optimizirane aplikacije sa usluge Samsung Apps, uređaj postaje još pametniji. Istražite korisne aplikacije u ponudi i unaprijedite svoj mobilni život.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Samsung Apps**.
 - 2 Potražite i skinite aplikacije na uređaj.
-  • Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
 - Za više detalja posjetite www.samsungapps.com ili pogledajte brošuru Samsung Apps.

S Suggest

Tražite i skinite najnovije aplikacije koje preporuča Samsung. Na popisu aplikacija odaberite **S Suggest**.

-  Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području ili pružatelju usluga.


YouTube

Saznajte kako pregledati i poslati videozapise putem YouTube™ usluge za dijeljenje videozapisa.

 Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.



▶ Reprodukcija videozapisa

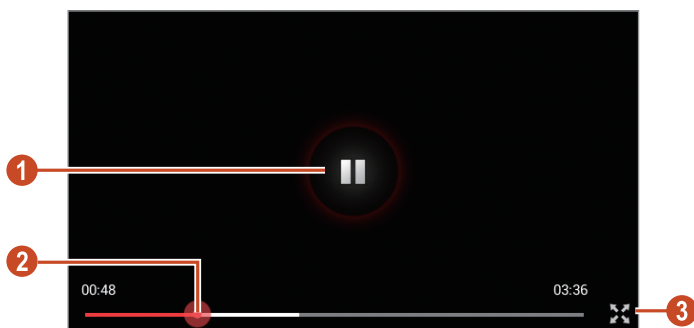- 1 U popisu aplikacija odaberite **YouTube**.
- 2 Odaberite videozapis.
- 3 Upravlajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:




| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 1 | Pauziranje ili nastavak reprodukcije. |
| 2 | Skeniranje prema naprijed ili natrag u datoteci prevlačenjem trake. |
| 3 | Reprodukcija videozapisa preko cijelog zaslona. |

› Slanje videozapisa

- 1 U popisu aplikacija odaberite **YouTube**.
- 2 Odaberite svoj Google račun ako je spojen s YouTube.
Možete odabrati i **Prijavite se** te postaviti račun za prijavu na YouTube.
- 3 Odabeirte  → kategoriju → videozapis.
-  Ako video šaljete na Internet po prvi put, odaberite vrstu mreže da biste poslali videozapis.
- 4 Unesite pojedinosti učitanoj materijala i odaberite **PRENESI**.

Glasovna pretraga

Saznajte kako pretraživati internet pomoću glasa.

-  Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području ili pružatelju usluga.
- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Glas. pretraživanje**.
 - 2 Recite ključne riječi u mikrofون.
Uređaj traži internet stranice vezane uz ključnu riječ.
 - 3 Odaberite rezultat pretraživanja.

Komunikacija


Pozivanje

Saznajte kako koristiti funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje, uporaba mogućnosti dostupnih tijekom poziva ili prilagodba i korištenje značajki poziva.



- Da biste spriječili nehotičan upis, uključite senzor blizine kako biste zaključali dodirni zaslon kada držite uređaj u blizini lica. ► str. 60
- Statički elektricitet koji emitira vaše tijelo ili odjeća mogu utjecati na senzor blizine tijekom poziva.


► Upućivanje poziva

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Tipkovnica**, te unesite pozivni broj i broj telefona.
- 2 Odaberite  kako biste uputili glasovni poziv. Za upućivanje videopoziva odaberite **Videopoziv**.
- 3 Odaberite **Prekid** da biste prekinuli poziv.



- Možete spremiti brojeve koje često pozivate u popis kontakata. ► str. 93
- Kako biste brzo pristupili popisu poziva i ponovno birali nedavno birane brojeve, odaberite **Telefon** → **Tipkovnica** → **Zapisi**.

› Odgovaranje na poziv


1 Tijekom dolaznog poziva odaberite  a zatim vucite prstom izvan velikog kruga.



Da biste isključili ton zvona, pritisnite tipku za glasnoću.

2 Odaberite **Prekid** da biste prekinuli poziv.

› Odbijanje poziva


Tijekom dolaznog poziva odaberite  a zatim vucite prstom izvan velikog kruga.

Za slanje poruke pozivatelju kada odbijete poziv, povucite traku za odbijanje poruke na dnu zaslona prema gore.



Možete odabrati jednu od nekoliko unaprijed postavljenih poruka ili stvoriti vlastite poruke. ► str. 59

› Pozivanje međunarodnoga broja

1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Tipkovnica**, a zatim dodirnite i držite  kako biste umetnuli znak +.

2 Unesite cijeli broj (broj zemlje, pozivni broj i telefonski broj).

3 Odaberite  da biste birali broj.


› Uporaba slušalice

Spojite slušalice na uređaj kako biste ugodno odgovarali na pozive te upravljali njima.

- Za odgovaranje na poziv, pritisnite tipku slušalice.
- Za odbijanje poziva, pritisnite i zadržite tipku slušalice.
- Za stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju, pritisnite i držite tipku slušalice.
- Za prekid poziva, pritisnite tipku slušalice.




› Uporaba opcija tijekom glasovnog poziva

Tijekom govornog poziva možete koristiti sljedeće mogućnosti:

- Kako biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću prema gore ili dolje.
- Kako biste poziv stavili na čekanje, odaberite **Čekanje**. Za preuzimanje poziva na čekanju odaberite **Preuzimanje**.
- Kako biste uputili drugi poziv, odaberite **Dodaj poziv**, a zatim birajte novi broj.
- Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv odaberite **Zamijeni**.
- Da biste odgovorili na drugi poziv odaberite  a zatim, kada se oglasi ton poziva na čekanju, vucite prstom izvan velikog kruga. Uređaj nudi da prvi poziv prekinete ili zadržite na čekanju. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Da biste otvorili tipkovnicu odaberite **Tipke**.
- Za aktiviranje zvučnika odaberite **Zvučnik**.





U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok koristite značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bez zvuka**.
- Za slušanje druge strane i razgovor sa njome pomoću Bluetooth slušalice, odaberite **Slušalica**.
- Kako biste uputili poziv s više sudionika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv te odaberite **Spoji** kad se povežete s drugom stranom. Ponovite za dodavanje više sudionika. Morate se pretplatiti na uslugu poziva s više sudionika kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Za otvaranje imenika odaberite  → **Imenik**.
- Za stvaranje zapisa odaberite  → **Zapis**.
- Kako biste trenutačnog sudionika spojili sa sudionikom na čekanju, odaberite  → **Prijenos**. Vaša veza s oba sudionika bit će prekinuta.

► Uporaba opcija tijekom videopoziva

Tijekom videopoziva možete koristiti sljedeće opcije:

- Za prebacivanje između prednje i stražnje kamere odaberite **Promijeni kameru**.
- Da biste otvorili tipkovnicu odaberite **Tipke**.
- Za aktiviranje zvučnika odaberite **Zvučnik**.
- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bez zvuka**.
- Za slušanje druge strane i razgovor sa njome pomoću Bluetooth slušalice, odaberite **Slušalica**.
- Kako biste od druge strane sakrili svoju sliku, odaberite  → **Sakrij me**.
- Kako biste odabrali sliku za prikaz drugoj strani, odaberite  → **Odlazna slika**.

- Za snimanje slike druge strane odaberite **Snimanje**.
- Za snimanje videozapisa slike druge strane odaberite **Snimi**.




Snimanje poziva bez dozvole protuzakonito je u mnogim područjima. Uvijek pitajte drugu stranu za dopuštenje prije snimanja poziva.

➤ Pregled i biranje propuštene poziva

Vaš uređaj prikazuje propuštene pozive. Da biste odgovorili na poziv, dodirnite donji desni dio zaslona kako biste otvorili panel s obavijestima, a zatim odaberite obavijest za propuštene pozive.

➤ Postavljanje automatskog odbijanja

Funkciju automatskog odbijanja koristite za automatsko odbijanje poziva s određenih brojeva.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Tipkovnica** →  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva**.
- 2 Povucite na desno gumb **Auto. odbijanje poziva**.
- 3 Odaberite **Auto. odbijanje poziva** → opciju.


| Opcija | Funkcija |
|---------------------|--|
| Svi brojevi | Odbijanje svih poziva. |
| Auto. odbij brojeve | Odbijanje poziva sa brojeva telefona sa popisa za odbijanje. |

- 4 Odaberite **Popis automatskih odbijanja**.
- 5 Odaberite **+**.

- 6 Unesite broj i odaberite **Spremi**.
Možete postaviti kriterij za broj.
- 7 Za dodavanje više brojeva ponovite korake 5- 6.


➤ Aktiviranje FDN načina (Fixed Dialling Number)

U FDN načinu, uređaj će spriječiti odlazne pozive na bilo koji broj koji nije spremljen u FDN popisu na SIM ili USIM kartici.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Tipkovnica** →  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi**.
- 2 Odaberite **Uključi FDN**.
- 3 Unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **OK**.
- 4 Odaberite **FDN popis** te dodajte kontakte.


➤ Postavljanje preusmjeravanja poziva

Preusmjeravanje poziva je mrežna značajka za slanje dolaznih poziva na drugi broj koji ste odredili. Ovu značajku možete postaviti zasebno za više uvjeta.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Tipkovnica** →  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Prosljeđivanje poziva** → vrsta poziva.
- 2 Odaberite uvjet.
- 3 Unesite broj za prosljeđivanje poziva i odaberite **Uključeno**.
Vaša će postavka biti poslana mreži.

➤ Postavljanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mreža značajka koja ograničava određene vrste poziva ili sprječava druge da upućuju pozive s vašeg uređaja.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Tipkovnica** →  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva** → vrstu poziva.
- 2 Odaberite opciju za zabranu poziva.
- 3 Unesite šifru za zabranu poziva te odaberite **OK**.
Vaša će postavka biti poslana mreži.


➤ Postavljanje poziva na čekanje

Poziv na čekanju je mrežna značajka koja služi za upozoravanje na dolazni poziv za vrijeme drugog poziva. Ta je značajka dostupna samo za glasovne pozive.

- U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Tipkovnica** →  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**. Vaša će postavka biti poslana mreži.

➤ Pregled popisa poziva ili poruka


Možete pregledati popise poziva i poruka filtrirane prema vrstama.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Tipkovnica** → **Zapisi**.
- 2 Odaberite  → **Prikaz po** → opciju.
- 3 Odaberite stavku popisa za pregled pojedinosti.



Na prikazu pojedinosti možete uputiti poziv, poslati poruku na broj, dodati broj u imenik ili popis za automatsko odbijanje.

➤ Prilagodba postavki poziva

1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Tipkovnica** →  → **Postavke poziva**.

2 Promijenite sljedeće opcije:

| Opcija | Funkcija |
|---|--|
| Postavke poziva → Odbijanje poziva | Postavite automatsko odbijanje poziva od navedenih brojeva telefona. Možete dodati brojeve telefona u popis za automatsko odbijanje. |
| Postavke poziva → Postavi poruke odbijanja | Dodajte ili uredite poruku koja će biti poslana kada odbijete poziv. |
| Postavke poziva → Tonovi zvona i tipkovnice → Ton zvona uređaja | Odaberite zvuk zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima. |
| Postavke poziva → Tonovi zvona i tipkovnice → Vibracija uređaja | Dodajte ili odaberite uzorak vibracije. |
| Postavke poziva → Tonovi zvona i tipkovnice → Vibracija za dolazne pozive | Postavite uređaj na vibraciju i zvonjavu koje će vas obavijestiti o dolaznim pozivima. |
| Postavke poziva → Tonovi zvona i tipkovnice → Tonovi tipki | Postavite uređaj da se oglasi kad dodirnete gumb na zaslonu za biranje. |
| Postavke poziva → Ton poziva | Postavite uređaj da vas upozorava na događaje tijekom poziva. |

| Opcija | Funkcija |
|--|--|
| Postavke poziva → Tipka za uklj. prekida pozive | Postavite za prekid poziva pritiskanjem tipke za uključivanje i isključivanje. |
| Postavke poziva → Auto. isklj. zaslona kod poziva | Postavite za uključivanje senzora blizine tijekom poziva. |
| Postavke poziva → Postavke dodataka za poziv → Auto. odgovor | Postavite da li uređaj automatski odgovara na pozive nakon određenog vremena (dostupno samo kad su priključene Bluetooth slušalice). |
| Postavke poziva → Postavke dodataka za poziv → Brojač auto. odgovora | Odaberite vremensko razdoblje koje uređaj čeka prije odgovaranja na pozive. |
| Postavke poziva → Postavke dodataka za poziv → Uvjeti odlaznog poziva | Postavite za uključivanje senzora blizine tijekom poziva. |
| Postavke poziva → Postavke dodataka za poziv → Tip odlaznog poziva | Odaberite vrstu odlaznih poziva s kojima koristite Bluetooth slušalice. |
| Postavke poziva → Povećanje glasn. u džepu | Postavite uređaj da pojačava zvuk zvona i vibracije kada je uređaj zatvoren na mjestima poput torbi ili džepova. |
| Postavke poziva → Prosljeđivanje poziva | Postavite za slanje dolaznih poziva na određeni broj. |

| Opcija | Funkcija |
|--|--|
| Postavke poziva → Dodatne postavke → ID pozivatelja | Prikazuje ID pozivatelja drugim osobama za izlazne pozive. |
| Postavke poziva → Dodatne postavke → Zabrana poziva | Postavite za ograničavanje poziva prema vrsti poziva. |
| Postavke poziva → Dodatne postavke → Poziv na čekanju | Postavite uređaj da vas upozorava na dolazne pozive tijekom poziva. |
| Postavke poziva → Dodatne postavke → Auto. ponovno biranje | Postavite za automatsko ponovno uspostavljanje poziva koji nije spojen ili je prekinut. |
| Postavke poziva → Dodatne postavke → FDN brojevi | Uključite FDN način kako bi se spriječili pozivi na telefonske brojeve koji nisu u FDN popisu na SIM ili USIM kartici. |
| Postavke poziva → Dodatne postavke → Auto. pozivni broj | Postavite za automatsko umetanje prefiksa (pozivni broj ili broj zemlje) prije telefonskog broja. |
| Postavke video poziva → → Slika za video poziv | Odaberite drugu sliku koja će se prikazivati drugoj strani. |
| Postavke video poziva → Moj video u primljenom pozivu | Postavite za prikaz slike uživo drugoj strani. |
| Postavke video poziva → → Koristi opcije prekida poziva | Postavite kako biste pokušali glasovni poziv kada video poziv ne uspije. |
| Govorna pošta → Govorna pošta | Odaberite pružatelja usluge govorne pošte. |

| Opcija | Funkcija |
|--|---|
| Govorna pošta → Postavke glasovne pošte | Unesite broj poslužitelja govorne pošte. Ovaj telefonski broj možete doznati od mobilnog operatera. |
| Glasovna pošta → Ton zvana | Odaberite zvuk zvana koji će vas obavijestiti o novim porukama glasovne pošte. |
| Glasovna pošta → Vibracija | Podesite uređaj na vibraciju prilikom primanja govorne pošte. |
| Postavke internet poziva → Računi | Postavite račune za usluge IP poziva. |
| Postavke internet poziva → Koristi internet pozive | Postavite uređaj za korištenje usluge IP poziva. Usluge IP poziva su dostupne samo putem Wi-Fi. |





Poruke

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS) ili multimedijske (MMS) poruke, kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.










Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Pojednosti možete doznati od davatelja usluga.

▶ Slanje SMS poruka

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Poruke** → .
- 2 Dodajte primatelje:
 - Brojeve telefona unesite ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
 - Odaberite brojeve telefona iz imenika odabirom .
- 3 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
Za umetanje emotikona odaberite  → **Umetni smajlića.**
- 4 Za slanje poruke odaberite .

▶ Slanje MMS poruke



- 1 U popisu aplikacija odaberite **Poruke** → .
 - 2 Dodajte primatelje:
 - Brojeve telefona ili email adrese unesite ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
 - Odaberite brojeve telefona ili email adrese iz imenika odabirom .
-  Kada unesete email adresu uređaj će pretvoriti poruku u multimedijску poruku.
- 3 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
Za umetanje emotikona odaberite  → **Umetni smajlića.**
 - 4 Odaberite  te dodajte datoteku.
 - 5 Odaberite  → **Dodaj naslov** ze unesite naslov.
 - 6 Za slanje poruke odaberite .

➤ Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Poruke**.
Vaše poruke su grupirane prema kontaktima i prikazane kao niz poruka.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite multimedijску poruku za prikaz više pojedinosti.


➤ Slušanje poruke govorne pošte

Ako ste postavili uređaj za preusmjerenje propuštenih poziva na poslužitelj govorne pošte, pozivatelji mogu ostavljati poruke govorne pošte kada propustite pozive.



- 1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Tipkovnica**, a zatim dodirnite i držite **1** .
 - 2 Pratite upute poslužitelja govorne pošte.
-  Prije pristupa poslužitelju morate spremiti broj poslužitelja govorne pošte. Obratite se pružatelju usluge za broj.


Google Mail

Saznajte kako slati ili pregledati email poruke putem internetmail usluge Google Mail™.


- 
- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
 - Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka može biti označena drugačije.

› Slanje email poruke








- 1 U popisu aplikacija odaberite **Google Mail** → .
- 2 Odaberite polje primatelja i unesite email adresu.
- 3 Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.
- 4 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst email poruke.
- 5 Odaberite  te dodajte datoteku.
- 6 Za slanje poruke odaberite **POŠALJI**.






 Ako niste spojeni na internet ili se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati u niti poruke dok se ne spojite na internet i dok ne dođete na područje na kojem je usluga dostupna.

› Pregled email poruke

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Google Mail**.
- 2 Odaberite  kako biste aktualizirali popis poruka.
- 3 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Za pomicanje na prethodnu ili sljedeću poruku, pomaknite se desno ili lijevo.
- Da biste odgovorili na poruku odaberite .
- Da biste odgovorili na poruku uključujući sve primatelje, odaberite .
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite .
- Da biste poruku dodali u popis favorita odaberite .
- Za arhiviranje poruke odaberite .
- Kako biste obrisali poruku odaberite .
- Da biste poruci dodali oznaku, odaberite .

- Za označavanje poruke kao nepročitane, odaberite .
- Za označavanje poruke kao nevažne, odaberite  → **Označi važnim.**
- Za skrivanje poruke odaberite  → **Isključi zvuk.** Za prikaz skrivenih poruka odaberite **Sva pošta** sa popisa oznaka.
- Za dodavanje poruke na popis neželjene pošte odaberite  → **Prijavi neželjenu poštu** ili **Prijavite krađu identiteta.**
- Za prilagodbu email postavki odaberite  → **Postavke.**



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o email računu ili orijentaciji uređaja.

Email





Saznajte kako poslati ili pogledati email poruke putem osobnog email računa ili email računa tvrtke.


➤ Postavljanje email računa

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Email**.
- 2 Unesite email adresu i šifru.
- 3 Odaberite **Dalje**. Kako biste ručno unijeli detalje o računu, odaberite **Ručno postavljanje**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.


Kada završite s postavljanjem email računa, email poruke će se skinuti na uređaj. Ako ste stvorili dva ili više računa, možete se prebacivati između njih. Odaberite naziv računa na vrhu zaslona, a zatim odaberite račun s kojeg želite dohvatiti poruke.

› Slanje email poruke








- 1 U popisu aplikacija odaberite **Email** → .
- 2 Dodajte primatelje:
 - Email adrese unesite ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
 - Odaberite email adrese iz imenika odabirom .
- 3 Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.
- 4 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst email poruke.
- 5 Odaberite  te dodajte datoteku.
- 6 Za slanje poruke odaberite .







 Ako niste spojeni na internet ili se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati u niti poruke dok se ne spojite na internet i dok ne dođete na područje na kojem je usluga dostupna.

› Pregled email poruke

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Email**.
- 2 Odaberite  kako biste aktualizirali popis poruka.
- 3 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Za pomicanje na sljedeću ili prethodnu poruku, odaberite  ili .
- Za stvaranje nove poruke odaberite .
- Da biste odgovorili na poruku odaberite .
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite .
- Kako biste obrisali poruku odaberite .
- Za označavanje poruke kao nepročitane, odaberite  → **Označi kao nepročitano.**

- Za premještanje poruke u drugu mapu odaberite  → **Premjesti.**
- Da biste poruku spremili na uređaj odaberite  → **Spremi email.** Poruka se sprema u **Moje datoteke** → **sdcard0** → **Saved Email.**
- Za ispisivanje poruke putem Wi-Fi ili USB veze, odaberite  → **Ispis.** Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.
- Za spremanje email adresa primatelja u imenik kao grupe kontakata, odaberite  → **Spremi kao grupu.**
- Za prilagodbu email postavki odaberite  → **Postavke.**
- Da biste privitak spremili na uređaj, odaberite karticu privitka → .



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o email računu ili orijentaciji uređaja.

Razgovor

Saznajte kako slati i primati izravne poruke prijatelja i obitelji pomoću Google Talk™ usluge za razmjenu izravnih poruka.




Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.





➤ Postavljanje statusa

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Razgovor.**
- 2 Odaberite Google račun.
- 3 Prilagodite status, sliku i poruku.

› Dodavanje kontakta na popis prijatelja


- 1 U popisu aplikacija odaberite **Razgovor** → .
- 2 Unesite email adresu prijatelja, a zatim odaberite **GOTOVO**.
Kada prijatelj prihvati pozivnicu on ili ona bit će dodani popisu prijatelja.

› Pokretanje razgovora

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Razgovor**.
- 2 Odaberite kontakt s popisa prijatelja.
Otvara se zaslon za razgovor.
- 3 Unesite poruku i pošaljite je.
 - Da biste u razgovor dodali više kontakata, odaberite  → **Dodaj u chat**.
 - Da biste koristili video čavrljanje odaberite .
 - Da biste koristili glasovno čavrljanje odaberite .
- 4 Odaberite  → **Završi chat** da biste završili razgovor.

ChatON

Saznajte kako koristiti uslugu ChatON za slanje i prijem izravnih poruka sa bilo kojeg uređaja koji ima telefonski broj.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **ChatON**.
 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje korisničkog računa.
- 2 Unesite poruku i pošaljite je.

Messenger

Saznajte kako slati i primati izravne poruke prijatelja i obitelji pomoću Google+ usluge za razmjenu izravnih poruka.

1 U popisu aplikacija odaberite **Messenger**.



Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje korisničkog računa.

2 Unesite poruku i pošaljite je.

Google+

Saznajte kako pristupiti Googleovoj društvenoj mreži. Možete stvoriti grupe za slanje i primanje izravnih poruka i slanje vaših fotografija.

1 U popisu aplikacija odaberite **Google+**.



Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje korisničkog računa.

2 Odaberite društvenu mrežu.

Zabava

Kamera


Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise.








- Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

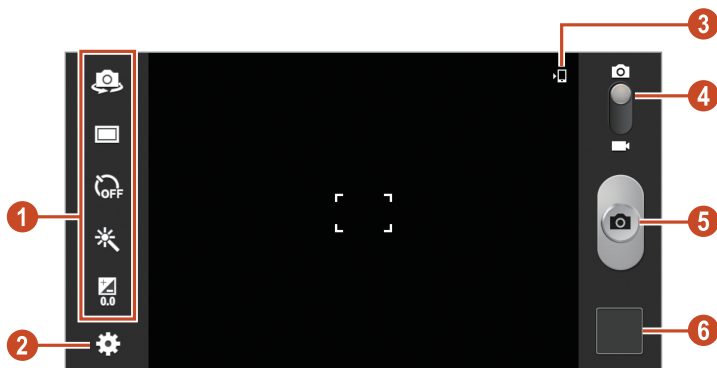› Snimanje fotografije


- 1 U popisu aplikacija odaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj u pejzažni prikaz.
- 3 Usmjerite leću kamere prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.



















| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 1 | <p>Uporaba prečaca fotoaparata.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Prebacite na prednji fotoaparat radi snimanja autoportreta. •  : Promijenite način snimanja. ► str. 74 •  : Odaberite vrijeme odgode fotoaparata prije snimanja fotografije. •  : Primijenite poseban efekt. •  : Prilagodite vrijednost ekspozicije radi promjene svjetline. <p>Možete dodavati ili brisati prečace do često korištenih opcija. ► str. 79</p> |
| 2 | Promjena postavki kamere. |
| 3 | Pregled lokacije u memoriji. |
| 4 | Prebacivanje na videokameru. |
| 5 | Snimanje fotografije. |
| 6 | Prikaz snimljenih fotografija. |




Za povećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon i polako ih raširite. Za smanjenje prikaza, skupite prste. Također, prikaz možete povećati ili smanjiti pomoću gumba za glasnoću. Funkcija zuma može biti nedostupna prilikom snimanja s najvećom rezolucijom.

- 4 Odaberite  da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografije, za pregledavanje odaberite preglednik slika.


- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na zaslon i polako ih raširite ili približite. Za povratak na izvornu veličinu, dvaput dodirnite zaslon.
- Za dodavanje fotografije za popis favorita odaberite .
- Za slanje fotografija drugima odaberite .
- Za brisanje fotografija odaberite .
- Za pokretanje prikaza slika u nizu odaberite  → **Prezentacija** → **Pokreni prezentaciju**. Za zaustavljanje prikaza slika u nizu dodirnite zaslon.
- Za označavanje slika na fotografijama pomoću oznaka lica, odaberite  → **Oznaka lica**. ► str. 83
- Za dodavanje fotografija u međuspremnik odaberite  → **Kopiraj u međuspremnik**.
- Za rotiranje fotografije u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, odaberite  → **Rotiraj ulijevo**.
- Za rotiranje fotografije u smjeru kazaljke na satu, odaberite  → **Rotiraj udesno**.
- Za rezanje dijela slike odaberite  → **Izreži**.
- Za uređivanje fotografije pomoću uređivanja slika odaberite  → **Uredi**. ► str. 85
- Za postavljanje fotografije kao pozadine ili slike kontakta, odaberite  → **Postavi za**.
- Za slanje fotografije osobi čije lice je označeno na njoj, odaberite  → **Dijeljenje foto. s prijateljem**.
- Za ispis fotografije putem Wi-Fi-a ili USB-a odaberite  → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.
- Za promjenu naziva datoteke odaberite  → **Preimenuj**.
- Za pretraživanje uređaja koji imaju aktivirano dijeljenje medija odaberite  → **Traži uređaje u blizini**.
- Za pregled detalja fotografije odaberite  → **Detalji**.

► Promjena načina fotografiranja


Možete snimati fotografije u različitim načinima fotografiranja. Za promjenu načina fotografiranja odaberite  → **Način fotografiranja** → opcija.

| Opcija | Funkcija |
|--------------------------------------|--|
| Panorama | Snimanje panoramskih fotografija. |
| Dijeli snimku | Snimate fotografiju i pošaljite je drugima pomoću funkcije Wi-Fi Direct. |
| Dijeljenje fotografija s prijateljem | Podesite uređaj na prepoznavanje lica osoba koje ste označili na fotografiji te da je pošalje toj osobi. |
| Osmijeh | Podesite uređaj na prepoznavanje ljudskih lica i pomoć pri fotografiranju njihovih nasmijanih lica. |

► Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije odaberite  kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:






| Opcija | Funkcija |
|------------------------|--|
| Uredi prečace | Uredite prečace do često korištenih opcija. |
| Autoportret | Snimate fotografije samoga sebe pomoću prednjeg fotoaparata. |
| Način fotografiranja | Promjena načina fotografiranja. ► str. 74 |
| Efekti | Primijenite poseban efekt. |
| Scenski način | Promjena načina scene. |
| Vrijednost ekspozicije | Prilagodite vrijednost ekspozicije radi promjene svjetline. |

| Opcija | Funkcija |
|------------------|--|
| Odbrojanje | Odaberite vrijeme odgode kamere prije snimanja fotografije. |
| Rezolucija | Odaberite opciju razlučivosti. |
| Kor. bijele boje | Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja. |
| Mjerenje | Odaberite vrstu mjerenja ekspozicije. |
| Smjernice | Postavite za prikaz mreže na zaslonu za pregled. |
| GPS oznaka | <p>Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima. • Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih šaljete na Internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS oznake. |
| Kvaliteta slike | Postavljanje razine kvalitete fotografija. |
| Spremanje | Odaberite memorijsko mjesto za spremanje snimljenih fotografija. |
| Poništavanje | Vraćanje tvorničkih postavki. |

➤ Snimanje videozapisa

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj u pejzažni prikaz.
- 3 Vucite kliznik kako biste se prebacili na videokameru.
- 4 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.



| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 1 | <p>Uporaba prečaca videokamere.</p> <ul style="list-style-type: none">•  : Prebacite na prednju kameru radi snimanja vlastitog videozapisa.•  : Promijenite način snimanja (za prilaganje poruci ili normalno spremanje).•  : Odaberite vrijeme odgode videokamere prije snimanja videozapisa.•  : Primijenite poseban efekt.•  : Prilagodite vrijednost ekspozicije radi promjene svjetline. <p>Možete dodavati ili brisati prečace do često korištenih opcija. ► str. 79</p> |

| Broj | Funkcija |
|----------|---------------------------------|
| 2 | Promjena postavki videokamere. |
| 3 | Pregled lokacije u memoriji. |
| 4 | Prebacivanje na kameru. |
| 5 | Snimanje videozapisa. |
| 6 | Pregled snimljenih videozapisa. |



Za povećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon i polako ih raširite. Za smanjenje prikaza, skupite prste. Također, prikaz možete povećati ili smanjiti pomoću gumba za glasnoću. Funkcija zuma može biti nedostupna prilikom snimanja s najvećom rezolucijom.

5 Odaberite  kako biste započeli snimanje.









6 Odaberite  da biste zaustavili snimanje.

Videozapis se automatski sprema.




Moguće je da videokamera ne bude u stanju snimati videozapise na odgovarajući način na memorijskim karticama s malom brzinom prijenosa.

Nakon snimanja videozapisa, odaberite preglednik slika da biste ga pogledali.

- Za prikaz ostalih videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za reproduciranje videozapisa odaberite .
- Za dodavanje fotografije za popis favorita odaberite .
- Za slanje videozapisa drugima odaberite .
- Za brisanje videozapisa odaberite .
- Za pokretanje prikaza slika u nizu odaberite  → **Prezentacija** → **Pokreni prezentaciju**. Za zaustavljanje prikaza slika u nizu dodirnite zaslon.
- Za promjenu naziva datoteke odaberite  → **Preimenuj**.
- Za pretraživanje uređaja koji imaju aktivirano dijeljenje medija odaberite  → **Traži uređaje u blizini**.
- Za pregled detalja videozapisa odaberite  → **Detalji**.


➤ Prilagodba postavki videokamere

Prije snimanja videozapisa odaberite  kako biste pristupili sljedećim opcijama:

| Opcija | Funkcija |
|------------------------|---|
| Uredi prečace | Uredite prečace do često korištenih opcija. |
| Samo-snimanje | Prebacite na prednju kameru radi snimanja vlastitog videozapisa. |
| Način snimanja | Promijenite način snimanja (za prilaganje poruci ili normalno spremanje). |
| Efekti | Primijenite poseban efekt. |
| Vrijednost ekspozicije | Prilagodite vrijednost ekspozicije radi promjene svjetline. |
| Odbrojanje | Odaberite vrijeme odgode videokamere prije početka snimanja videozapisa. |
| Rezolucija | Odaberite opciju razlučivosti. |
| Kor. bijele boje | Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja. |
| Smjernice | Postavite za prikaz mreže na zaslonu za pregled. |
| Video kvaliteta | Odaberite razinu kvalitete videozapisa. |
| Spremanje | Odaberite memorijsko mjesto za spremanje snimljenih videozapisa. |
| Poništavanje | Vraćanje postavki videokamere. |

› Uredi ikone prečaca

Možete dodavati ili brisati prečace do često korištenih opcija.

- 1 U zaslonu za pregled odaberite  → **Uredi prečace**.
- 2 Dodirnite i držite ikonu s popisa opcija i povucite je u područje s prečacima.
Da biste uklonili prečace, dodirnite i držite ikonu i povucite je na popis opcija.
- 3 Dodirnite zaslon za povratak na zaslon za pregled.

Video Player

Saznajte kako koristiti video player.




- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati prema vrsti sadržaja.
- Neke datoteke mogu se ne reproducirati pravilno ovisno o načinu šifriranja.

› Reprodukcijski videozapis


- 1 U popisu aplikacija odaberite **Video Player**.
- 2 Odaberite videozapis.

3 Upravljanje reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

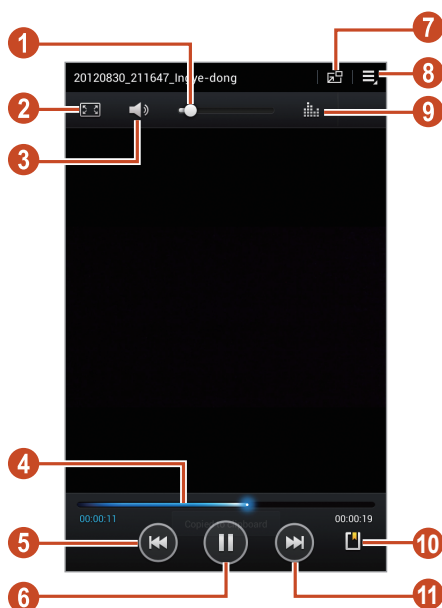

| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 1 | Prilagodba glasnoće zvuka. |
| 2 | Promjena omjera zaslona videozapisa. |
| 3 | Isključivanje zvuka. |
| 4 | Skeniranje prema naprijed ili natrag u datoteci prevlačenjem ili dodirivanjem trake. |
| 5 | Ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje do prethodne datoteke (dodirnite u roku od 3 sekunde); skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite). |
| 6 | Pauziranje reprodukcije; odaberite ► za nastavak reprodukcije. |

| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 7 | Smanjenje veličine zaslona videozapisa. Za povratak na izvornu veličinu, dvaput dodirnite zaslon videozapisa. |
| 8 | Reprodukcija videozapisa na DLNA uređaju. |
| 9 | Odabir zvučnog efekta. |
| 10 | Umetanje favorita. |
| 11 | Preskakanje do sljedeće datoteke; skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite). |

Tijekom reprodukcije odaberite  za pristup sljedećim opcijama:

- Za slanje videozapisa drugima odaberite **Dijeljenje preko**.
- Za skraćivanje dijela videozapisa, odaberite **Obreži**.
- Za slušanje zvuka putem Bluetooth slušalica odaberite **Putem Bluetooth veze**. Ovu opciju ne možete koristiti kada spojite slušalice na priključak tableta.
- Za uređivanje videozapisa putem programa za uređivanje videozapisa odaberite **Video uređivanje**.
- Za pregled vaših oznaka odaberite **Favoriti**. Ova se opcija pojavljuje ako ste tijekom reprodukcije umetnuli knjiške oznake.
- Za pregled detalja videozapisa odaberite **Detalji**.
- Za postavljanje automatskog isključivanja video playera u određeno vrijeme, odaberite **Vrijeme postavljeno za auto. video isključeno**.
- Za pretraživanje uređaja koji imaju aktivirano dijeljenje medija odaberite **Traži uređaje u blizini**.
- Za promjenu postavki video playera odaberite **Postavke**.

Galerija

Saznajte kako pregledati slike i reproducirati videozapise spremljene na uređaju.



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati prema vrsti sadržaja.
- Neke datoteke mogu se ne reproducirati pravilno ovisno o načinu šifriranja.











► Pregled slika

1 U popisu aplikacija odaberite **Galerija**.

2 Odaberite mapu → sliku.

Tijekom pregledavanja slike koristite sljedeće opcije:

- Za prikaz ostalih slika, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na zaslon i polako ih raširite ili približite. Za povratak na izvornu veličinu, dvaput dodirnite zaslon.
- Za dodavanje fotografije za popis favorita odaberite ★.
- Za slanje slika drugima odaberite ➦.
- Za brisanje fotografija odaberite 🗑️.
- Za pokretanje prikaza slika u nizu odaberite ≡ → **Prezentacija** → **Pokreni prezentaciju**. Za zaustavljanje prikaza slika u nizu dodirnite zaslon.
- Za označavanje slika na fotografijama pomoću oznaka lica, odaberite ≡ → **Oznaka lica**. ► str. 83
- Za dodavanje slike u međuspremnik odaberite ≡ → **Kopiraj u međuspremnik**.

- Za rotiranje slike u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, odaberite  → **Rotiraj ulijevo.**
- Za rotiranje slike u smjeru kazaljke na satu, odaberite  → **Rotiraj udesno.**
- Za rezanje dijela slike odaberite  → **Izreži.**
- Za uređivanje slike pomoću uređivanja slika odaberite  → **Uredi.** ► str. 85
- Za postavljanje fotografije kao pozadine ili slike kontakta, odaberite  → **Postavi za.**
- Za slanje fotografije osobi čije lice je označeno na njoj, odaberite  → **Dijeljenje foto. s prijateljem.**
- Za ispis like putem Wi-Fija ili USB-a odaberite  → **Ispis.** Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.
- Za promjenu naziva datoteke odaberite  → **Preimenuj.**
- Za pretraživanje uređaja koji imaju aktivirano dijeljenje medija odaberite  → **Traži uređaje u blizini.**
- Za pregled detalja slike odaberite  → **Detalji.**



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj mapi.


► Označavanje lica na slici

Saznajte kako označiti lica na vašim slikama i uputiti pozive, slati te učitavati poruke na društvene mreže putem prečaca oznaka lica.






Funkcija prepoznavanja lica možda neće ispravno raditi ovisno o kutu lica, veličini, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili modnim dodacima koje osoba ima na sebi.

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Galerija.**
- 2 Odaberite sliku.

- 3 Odaberite  → **Oznaka lica** → **Uključi**.
Prepoznata lica pojavit će se u okviru. Ako lica nisu automatski prepoznata, dodirnite i držite područje lica za ručno dodavanje okvira.
- 4 Odaberite prepoznato lice → **Ime**.
- 5 Odaberite ime osobe s popisa kontakata.
Kontakt je povezan s licem na slici. Kad se oznaka lica pojavi s imenom, odaberite oznaku lica i koristite dostupne opcije.

▶ Reprodukcija videozapisa





- 1 U popisu aplikacija odaberite **Galerija**.
- 2 Odaberite mapu → video (označen ikonom .
- 3 Odaberite  za početak reprodukcije.
- 4 Upravlajte reprodukcijom pomoću tipki. ▶ str. 79



Tijekom reprodukcije odaberite  za pristup sljedećim opcijama:


- Za slanje videozapisa drugima odaberite **Dijeljenje preko**.
- Za skraćivanje dijela videozapisa, odaberite **Obreži**.
- Za slušanje zvuka putem Bluetooth slušalica odaberite **Putem Bluetooth veze**. Ovu opciju ne možete koristiti kada spojite slušalice na priključak tableta.
- Za uređivanje videozapisa putem programa za uređivanje videozapisa odaberite **Video uređivanje**.
- Za pregled vaših oznaka odaberite **Favoriti**. Ova se opcija pojavljuje ako ste tijekom reprodukcije umetnuli knjiške oznake.
- Za pregled detalja videozapisa odaberite **Detalji**.
- Za pretraživanje uređaja koji imaju aktivirano dijeljenje medija odaberite **Traži uređaje u blizini**.
- Za promjenu postavki video playera odaberite **Postavke**.

Uređivač fotografija

Možete uređivati slike i primjenjivati različite efekte.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Uređivač fotografija**.
- 2 Odaberite sliku ili odaberite **Odaberite sliku** → mapu → sliku.
Da biste snimili novu fotografiju odaberite **Fotografirajte**.
- 3 Odaberite **Odabir** → **OK**.
- 4 Is crtajte granicu oko područja koje želite odabrati a zatim odaberite .
 - Za promjenu vrste alata za odabir, odaberite **Odabir**.
 - Za uređivanje granice odabira, odaberite , , ili .
Ako odaberete **Magnetski** ili **Četka**, možete prilagoditi veličinu odabira putem odabira **Veličina odabira**.
 - Za poništavanje odabira, odaberite **Obrnuto**.
- 5 Uredite sliku pomoću sljedećih alata:


| Alat | Funkcija |
|---|--|
| Zakreni | Zakretanje ili preokretanje slike. |
| Promjena veličine | Promijenite veličinu slike povlačenjem pravokutnika ili odabirom 100% → opcija. |
| Izreži | Izrežite sliku pomicanjem ili povlačenjem pravokutnika. |
| Boja | Primijenite efekt boje. |
| Efekt | Primijenite efekt filtera. |
| Alati | Koristite dodatne alate. |
|  | Poništite posljednju radnju. |
|  | Obnovite posljednju radnju. |

- 6 Nakon što završite, odaberite .
- 7 Unesite naziv slike, a zatim odaberite **OK**.

Video uređivanje

Možete uređivati videozapise i primjenjivati različite efekte.


▶ Stvaranje videozapisa

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Video uređivanje**.
- 2 Okrenite uređaj u pejzažni prikaz.
- 3 Odaberite temu okvira.
- 4 Odaberite **Dodaj medij**.
- 5 U lijevom okviru odaberite kategoriju te odaberite slike, videozapise ili zvučne zapise koje ćete koristiti pri izradi videozapisa, a zatim dodirnite **OK**.
 - Da biste odredili duljinu vremena za pojavljivanje slike, odaberite sličicu, a zatim povucite lijevu ili desnu granicu sličice.
 - Da biste obrisali slike ili videozapise, dodirnite i držite stavku, a zatim je vucite u kantu za smeće.
 - Da biste promijenili raspored slika ili videozapisa, dodirnite i držite stavku, a zatim je vucite na novo mjesto.
- 6 Među slikama i videozapisima odaberite ikonu s tranzicijskim efektom, a zatim odaberite efekt.
- 7 Nakon što završite, odaberite  → **Eksport**.
- 8 Odaberite opciju razlučivosti.
- 9 Unesite naziv videozapisa, a zatim odaberite **OK**.

› Obrezivanje dijela videozapisa

- 1 Pokrenite uređivač videozapisa i otvorite video datoteku.
- 2 Odaberite sličicu.
- 3 Premjestite početni okvir u točku gdje treba započeti obrezivanje.
- 4 Premjestite završni okvir u točku gdje treba završiti obrezivanje.
- 5 Spremite uređeni videozapis.

› Dijeljenje videozapisa

- 1 Pokrenite uređivač videozapisa i otvorite video datoteku.
- 2 Odaberite sličicu.
- 3 Vucite sličicu u donjem dijelu zaslona da biste postavili žutu crtu.
- 4 Odaberite .
- 5 Spremite uređeni videozapis.

› Primjena efekta na videozapis

- 1 Pokrenite uređivač videozapisa i otvorite video datoteku.
- 2 Vucite sličicu u donjem dijelu zaslona da biste postavili žutu crtu.
- 3 Odaberite **Video efekt** → opciju efekta.
- 4 Spremite uređeni videozapis.

Music Player

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu.



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati prema vrsti sadržaja.
- Neke datoteke mogu se ne reproducirati pravilno ovisno o načinu šifriranja.

► Dodavanje glazbene datoteke u uređaj

Počnite s prijenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:

- Skinite s Interneta. ► str. 40
- Skinite s računala putem programa Samsung Kies. ► str. 99
- Skinite s računala putem programa Windows Media Player. ► str. 100
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 112

► Reproduciranje glazbe

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Music Player**.
- 2 Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
- 3 Odaberite sliku albuma kako biste otvorili zaslon MP3 playera.

4 Upravljaite reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:



| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 1 | Prilagodba glasnoće zvuka. |
| 2 | Postavljanje datoteke kao omiljene. |
| 3 | Isključivanje zvuka. |
| 4 | Skeniranje prema naprijed ili natrag u datoteci prevlačenjem ili dodirivanjem trake. |
| 5 | Aktiviranje nasumičnog načina rada. |
| 6 | Ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje do prethodne datoteke (dodirnite u roku od 2 sekunde); skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite). |

| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 7 | Pauziranje reprodukcije; Odaberite ► za nastavak reprodukcije. |
| 8 | Prikaz pojedinosti o glazbi. |
| 9 | Otvaranje popisa pjesama. |
| 10 | Pristupanje opcijama za glazbu. |
| 11 | Odabir zvučnog efekta. |
| 12 | Promjena načina ponavljanja. |
| 13 | Preskakanje do sljedeće datoteke; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite). |




Glazbeni player možete kontrolirati pomoću slušalica. Na početnom zaslonu, pritisnite i držite tipku slušalice za pokretanje glazbenog playera. Zatim, pritisnite tipku slušalice za pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.


Tijekom reprodukcije odaberite ≡ da biste pristupili sljedećim opcijama:

- A dodavanje glazbene datoteke na popis za reprodukciju odaberite **Dodaj**.
- Za slušanje glazbe putem Bluetooth slušalica odaberite **Putem Bluetooth veze**. Ovu opciju ne možete koristiti kada spojite slušalice na priključak uređaja.
- Kako biste drugima poslali glazbenu datoteku odaberite **Dijeljenje preko**.
- Da biste glazbenu datoteku postavili za ton zvona odaberite **Postavi za**.
- Za pretraživanje uređaja koji imaju aktivirano dijeljenje medija odaberite **Traži uređaje u blizini**.
- Za prilagodbu postavki MP3 playera odaberite **Postavke**.

➤ Stvaranje popisa pjesama

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Music Player**.
- 2 Odaberite  → **Novi popis pjesama**.
- 3 Unesite naziv za vaš novi popis pjesama i odaberite **OK**.
- 4 Odaberite glazbenu kategoriju.
- 5 Odaberite datoteke koje ćete uključiti te odaberite **OK**.

➤ Prilagodba postavki MP3 playera

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Music Player**.
- 2 Odaberite  → **Postavke**.
- 3 Promijenite sljedeće opcije:

| Opcija | Funkcija |
|---------------------------------------|--|
| Napredno → SoundAlive | Odabir zvučnog efekta. |
| Napredno → Brzina reprodukcije | Promijenite brzinu reprodukcije. |
| Napredno → Tekstovi | Postavite za prikaz teksta pjesme tijekom reprodukcije. |
| Napredno → Auto. isključivanje glazbe | Postavite glazbeni player na automatsko isključivanje nakon određenog vremena. |
| Glazbeni meni | Odaberite glazbene kategorije za prikaz u fonoteci. |

Music Hub

Možete pristupiti internetskoj prodavaonici glazbe te tražiti i kupiti svoje omiljene pjesme. Možete i dodavati i reproducirati glazbene datoteke u vaš popis pjesama.



Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.


- 1 U popisu aplikacija odaberite **Music Hub**.
- 2 Tražite te pregledajte ili kupite svoje omiljene pjesme.



Osobni podaci

Imenik

Saznajte kako stvoriti i upravljati popisom vaših osobnih ili poslovnih kontakata. Možete sačuvati imena, brojeve telefona, email adrese, i još puno toga za vaše kontakte.

› Stvaranje kontakta







- 1 U popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik** → .
- 2 Odaberite memorijsko mjesto.
- 3 Unesite podatke o kontaktu.
- 4 Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

 Možete napraviti kontakte iz zaslona za biranje odabirom .


› Traženje kontakta

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Pomaknite se gore ili dolje u imeniku.
- 3 Odaberite ime kontakta.

U pregledu kontakata upotrijebite sljedeće opcije:

- Za glasovni poziv odaberite .
- Za videopoziv odaberite .
- Za slanje SMS ili MMS poruke odaberite .
- Za slanje email poruke odaberite .
- Za postavljanje broja favorita odaberite .
- Za uređivanje informacija o kontaktima odaberite  → **Uredi**.


➤ Postavljanje broja za brzo biranje

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Odaberite  → **Postavke brzog biranja**.
- 3 Odaberite broj lokacije → kontakt.




Možete nazvati broj za brzo biranje dodirivanjem i držanjem broja lokacije na zaslonu za biranje.

➤ Stvaranje posjetnice


- 1 U popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Odaberite svoje ime u vrhu imenika.
- 3 Odaberite  → **Uredi**.
- 4 Unesite osobne detalje i odaberite **Spremi**.



Posjetnicu možete slati drugima ako odaberete  → **Podijeli posjetnicu putem**.


➤ Stvaranje grupe kontakata

Stvaranjem grupe kontakata možete upravljati s više kontakata i slati poruke cijeloj grupi.


- 1 U popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik** → **Grupe** → .
- 2 Unesite ime i prilagodite postavke za grupu.
- 3 Dodajte brojeve u grupu.
- 4 Odaberite **Spremi**.

› Kopiranje kontakta

Kopiranje kontakata sa SIM ili USIM kartice na uređaj

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Odaberite  → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi sa SIM kartice**.
- 3 Odaberite memorijsko mjesto.
- 4 Odaberite kontakte za kopiranje te odaberite **OK**.


Kopiranje kontakata sa uređaja na SIM ili USIM karticu

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Odaberite  → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz na SIM karticu**.
- 3 Odaberite kontakte za kopiranje te odaberite **OK** → **OK**.


› Uvoz ili izvoz kontakta

Možete uvoziti ili izvoziti datoteke (u vcf formatu) na ili s USB memorije ili memorijske kartice uređaja.

Uvoz datoteka kontakta

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Odaberite  → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi iz SD kartice ili Uvoz s USB memorije**.
- 3 Odaberite memorijsko mjesto.
- 4 Odaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakta, više datoteka kontakta ili svih datoteka kontakta i odaberite **OK**.
- 5 Odaberite datoteke kontakta za uvoz i odaberite **OK**.


Izvoz kontakata

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Odaberite  → **Uvoz/izvoz** → **Izvezi na SD karticu** ili **Izvoz na USB memoriju**.
- 3 Odaberite **OK** kako biste potvrdili.

S planer

Vaš uređaj uključuje moćan planer koji će vam pomoći prikladnije i učinkovitije organizirati vaš raspored. Saznajte kako stvoriti i upravljati događajima i obavezama te kako postaviti alarme kao podsjetnik na važne događaje i obaveze.

▶ Stvaranje događaja ili obaveze

- 1 U popisu aplikacija odaberite **S planer**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite vrstu događaja u gornjem dijelu zaslona.
- 4 Unesite pojedinosti o događaju i odaberite **Spremi**.

▶ Promjena načina prikaza


- 1 U popisu aplikacija odaberite **S planer**.
- 2 Odaberite način prikaza.
 - **Godina**: Svi mjeseci u godini dana
 - **Mjesec**: Cijeli mjesec u jednom prikazu
 - **Tjedan**: Raspored sati za jedan cijeli tjedan

- **Dan:** Raspored sati za jedan cijeli dan
- **Popis:** Popis svih događaja i blagdana u određenom razdoblju
- **Obaveza:** Popis obaveza




Također možete promijeniti način prikaza stavljanjem dva prsta na zaslon i njihovim razdvajanjem ili primicanjem.

➤ Pregled događaja ili obaveze

- 1 U popisu aplikacija odaberite **S planer**.
- 2 Odaberite datum na kalendaru.
 - Za prelazak u određeni dan odaberite  → **Idi na te** unesite datum.
 - Da biste se prebacili u današnji datum odaberite **Danas**.
- 3 Odaberite događaj za pregled pojedinosti.



Događaj možete poslati drugima odabirom opcije  → **Dijeljenje preko**.

➤ Zaustavljanje alarma za događaj ili obavezu


Ako ste postavili posjetnik za događaj ili obavezu u kalendaru, alarm se aktivira u navedeno vrijeme.

- 1 Dodirnite desni donji dio trake sustava za otvaranje panela s obavijestima.
- 2 Odaberite obavijest za događaj.
- 3 Odaberite događaj za pregled pojedinosti.
Da biste odgodili alarm za događaj odaberite **Odgodi**.

Zapis

Saznajte kako snimiti važne podatke kako biste ih kasnije pregledali.











› Stvaranje zapisa

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Zapis**.
- 2 Odaberite .
- 3 Unesite tekst zapisa.
- 4 Odaberite **OK**.

› Pregled zapisa

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Zapis**.
- 2 Odaberite zapis za pregled pojedinosti.


Tijekom pregledavanja zapisa koristite sljedeće opcije:


- Kako biste obrisali poruku odaberite opciju  → .
- Za promjenu boje pozadine odaberite  → .
- Da biste zapis osigurali od nenamjernog brisanja, odaberite  → .
- Za ispisivanje zapisa putem Wi-Fi ili USB veze, odaberite  → . Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.
- Da biste zapis poslali drugima odaberite opciju  → .

Povezivanje

USB veze


Saznajte kako spojiti uređaj s računalom pomoću USB kabela.

 Prilikom prijenosa ili pristupa podacima ne odspajajte USB kable s računala. To može rezultirati gubitkom podataka ili oštećenjem tableta.

 Za najbolje rezultate, spojite USB kabel izravno na USB otvor računala. Prijenos podataka može zakazati ako koristite USB adaptere.

➤ Spajanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalu. Možete skinuti program s Internet stranice tvrtke Samsung.

 Samsung Kies će raditi na Windows i Macintosh računalima.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
- 2 Prenesite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

➤ Spajanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizujte glazbene datoteke.

➤ Spoji kao medijski tablet

Svoj tablet možete spojiti na računalu i pristupiti medijskim datotekama pohranjenim na vašem tabletu.

- 1 Spojite tablet s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Dodirnite područje ikona za indicaciju te ih povucite dolje za otvaranje panela s obavijestima.
- 3 Odaberite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.
- 4 Prebacite datoteke između tableta i računala.

➤ Spoji kao kameru

Možete spojiti tablet s računalom kao kameru te pristupiti datotekama na tabletu.



Ovaj način USB povezivanja koristite kada vaše računalu ne podržava protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran USB upravljački program za tablet.

- 1 Spojite tablet s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Dodirnite područje ikona za indicaciju te ih povucite dolje za otvaranje panela s obavijestima.
- 3 Odaberite **Spojen kao medijski uređaj** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Prebacite datoteke između tableta i računala.

Wi-Fi

Saznajte kako koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11.

Možete se spojiti na internet ili s drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.



Ovaj uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i namijenjen je za upotrebu u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.

▶ Aktiviranje Wi-Fi značajke

Na popisu aplikacija, odaberite **Postavke** te zatim povucite udesno **Wi-Fi** gumb.



Wi-Fi koja je aktivna u pozadini trošit će energiju baterije. Kako biste uštedjeli energiju baterije, značajku uključujte samo kad je trebate.

▶ Traženje i spajanje na Wi-Fi pristupnu točku

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.
Vaš uređaj automatski traži dostupne Wi-Fi pristupne tačke.
- 2 Odaberite pristupnu točku.
- 3 Unesite šifru za pristupnu točku (ako je potrebno).
- 4 Odaberite **Spoji**.


➤ Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne točke

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
- 2 Unesite SSID pristupne točke te odaberite vrstu sigurnosti.
- 3 Postavite sigurnosne postavke prema vrsti sigurnosti koju ste odabrali, a zatim odaberite **Spremi**.


➤ Spajanje na Wi-Fi pristupnu točku sa zaštićenim postavljanjem

Možete se spojiti na sigurnu pristupnu točku pomoću WPS gumba ili WPS PIN-a. Da biste koristili ovaj način, vaša pristupna točka mora imati WPS tipku.

Spajanje pomoću WPS tipke

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.
- 2 Odaberite  → **WPS unos tipkom**.
- 3 Pritisnite WPS tipku na pristupnoj točki u roku od 2 minute.


Spajanje pomoću WPS PIN-a

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.
- 2 Odaberite  → **WPS PIN unos**.
- 3 Na pristupnoj točki (AP) unesite PIN vašeg uređaja.

➤ Postavljanje postavki statičke IP adrese

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.
- 2 Odaberite pristupnu točku → **Prikaži napredne opcije**.
- 3 Odaberite padajući meni **IP postavke**.
- 4 Odaberite **Statički**.
- 5 Promijenite IP postavke.
- 6 Odaberite **Spoji**.

➤ Prilagodba Wi-Fi postavki

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi** →  → **Napredno**.
- 2 Promijenite sljedeće opcije:

| Opcija | Funkcija |
|---|--|
| Obavijest o mreži | Postavite uređaj da vas obavijesti kad je dostupna otvorena Wi-Fi pristupna točka. |
| Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja | Postavite želite li da Wi-Fi ostane uključena u načinu mirovanja. |
| MAC adresa | Pogledajte MAC adresu. |
| IP adresa | Pogledajte IP adresu. |

Wi-Fi Direct

Saznajte kako koristiti Wi-Fi Direct značajku za spajanje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korištenja pristupne točke.

➤ Spajanje uređaja s drugim uređajem

1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Odaberite **Skeniraj**.

3 Odaberite uređaj.

Nakon što vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uređaji su povezani.



Svoj tablet možete spojiti na razne uređaje i slati podatke odabirom **Višestruko spajanje**.

➤ Slanje podataka putem Wi-Fi

1 Odaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.

2 Odaberite opciju za slanje podataka putem Wi-Fi.



Način za odabir opcije može se razlikovati ovisno o vrsti podataka.


3 Potražite i odaberite drugi uređaj.

➤ Prijem podataka putem Wi-Fi

Kada primete podatke, oni se automatski spremaju na uređaj. Primljeni podaci se spremaju u mapu ShareViaWifi.

AllShare Play


Saznajte kako koristiti uslugu AllShare Play koja omogućuje igru sa sadržajima pohranjenim na različitim uređajima putem interneta. Putem usluge AllShare Play možete se igrati ili slati bilo koje datoteke s bilo kojeg uređaja na drugi uređaj ili na poslužitelj za internetsku pohranu.

Za korištenje usluge AllShare Play morate se prijaviti na svoj Google ili Samsung račun, te registrirati dva ili više uređaja kao poslužitelje. Načini prijavljivanja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja. Za više informacija o načinu korištenja AllShare Play, odaberite  → **Postavke** → **Korisnička podrška**.




Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području ili pružatelju usluga.

› Slanje datoteke

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **AllShare Play**.
- 2 Odaberite uređaj ili internetsku pohranu koji sadrži medijske datoteke.
- 3 Odaberite medijsku kategoriju i označite okvir datoteke.
- 4 Odaberite .
- 5 Za pohranu datoteke odaberite uređaj ili internetsku pohranu.

› Dijeljenje datoteke

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **AllShare Play**.
- 2 Odaberite uređaj ili internetsku pohranu koji sadrži medijske datoteke.
- 3 Odaberite medijsku kategoriju i označite okvir datoteke.
- 4 Odaberite , a potom odaberite internetske stranice društvene mreže.

➤ Reprodukcija datoteke na udaljenom uređaju



- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati ovisno o uređajima povezanim kao medija player.
- Neke datoteke mogu kasniti tijekom reprodukcije ovisno o mrežnoj vezi.

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **AllShare Play**.
- 2 Odaberite uređaj ili internetsku pohranu koji sadrži medijske datoteke.
- 3 Odaberite medijsku kategoriju i označite okvir datoteke.
- 4 Odaberite
- 5 Odaberite uređaj koji ćete koristiti kao media player.
- 6 Upravlajte reprodukcijom pomoću gumba na uređaju.

➤ Uporaba značajke grupnog izvođenja


Zaslone možete dijeliti s brojim drugim uređajima koji su povezani putem iste Wi-Fi pristupne točke (AP).

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **AllShare Play**.
- 2 Odaberite medijsku kategoriju i označite okvir datoteke.
- 3 Odaberite → **Grupno izvođenje**.
- 4 Unesite PN i odaberite **OK**.
- 5 Odaberite **OK** za pokretanje grupnog izvođenja.
- 6 Na drugom uređaju priključite se grupnom izvođenju putem PIN-a.

► Upravljanje sadržajima na poslužitelju internetske pohrane

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **AllShare Play**.
- 2 Odaberite poslužitelj internetske pohrane.
- 3 Pregledajte i upravljajte svojim datotekama.

► Prilagodba postavki AllShare Play usluge

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **AllShare Play**.
- 2 Odaberite  → **Postavke**.
- 3 Promijenite sljedeće opcije:

| Opcija | Funkcija |
|--------------------------------|---|
| Registrirana spremišta | Pregled poslužitelja internetske pohrane koji su dodani AllShare Play usluzi. |
| Registrirani uređaji | Pregled ili dodavanje uređaja koji su dodani AllShare Play usluzi. |
| Postavljanje Internet usluga | Pristup internetskim stranicama društvenih mreža radi učitavanja datoteka. |
| Automatsko slanje | Automatsko postavljanje učitanih fotografija na internetsku pohranu čim se prijavite. |
| Postavke kvalitete videozapisa | Postavite za optimiziranje kvalitete videozapisa vašeg uređaja prilikom reprodukcije videozapisa pohranjenih na računalu. |
| Zaključaj uslugu AllShare Play | Postavite za zaključavanje AllShare Play usluge pomoću šifre vašeg Samsung računa. |
| Jezik | Odaberite jezik prikaza. |
| Više o | Pregled informacija o AllShare Play usluzi. |

Dijeljenje mobilne mreže

Saznajte kako dijeliti mobilnu mrežnu vezu uređaja s drugim uređajima.

➤ Dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja putem Wi-Fi

Saznajte kako uređaj koristiti kako bežičnu pristupnu točku za druge uređaje.




Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka** → **Mobilna pristupna točka**.
- 2 Povucite udesno gumb za **Mobilna pristupna točka** za aktivaciju dijeljenja mobilne mreže putem Wi-Fija.
- 3 Odaberite **Konfiguriraj** za konfiguriranje mrežnih postavki kako bi se uređaj koristio kao pristupna točka (AP).

| Opcija | Funkcija |
|-------------------|---|
| SSID mreže | Uredite naziv uređaja koji će biti prikazan drugim uređajima. |
| Sakrij moj uređaj | Postavite za onemogućavanje drugim uređajima locirati vaš. |
| Sigurnost | Odaberite vrstu sigurnosti. |
| Šifra | Unesite šifru za sprječavanje neodobrenog pristupa vašoj mobilnoj mreži. Ova je opcija dostupna samo kad postavite opciju sigurnosti. |


| Opcija | Funkcija |
|-------------------------|--|
| Prikaži šifru | Postavi za prikaz vaše šifre kad je unosite. |
| Prikaži napredne opcije | Odaberite kanal mrežnog slanja. |

- 4 Odaberite **Spremi**.
 - 5 Na drugom uređaju, pronađite ime uređaja i spojite na vašu mobilnu mrežu.
-  Možete ograničiti dijeljenje mobilne mreže na određene uređaje. Odaberite **Dopušt. uređaji**, kreirajte popis uređaja, a zatim odaberite naziv uređaja za izmjenu načina dijeljenja na **Samo dopušteni uređaji**.

➤ Dijeljenje mobilne mreže uređaja putem USB-a

Saznajte kako uređaj koristiti kao bežični modem uspostavljanjem USB veze s računalom.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.
- 3 Odaberite **USB dijeljenje** kako biste aktivirali dijeljenje mobilne mreže putem USB-a.
Kako biste prekinuli dijeljenje mrežne veze, očistite potvrdni okvir pored **USB dijeljenje**.

 Način dijeljenja može se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu računala.

➤ Podijelite mobilnu mrežu svog uređaja putem Bluetooth veze

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.
- 2 Odaberite **Bluetooth dijeljenje** veze za aktiviranje dijeljenja mobilne mreže putem Bluetooth veze.
- 3 Na drugom uređaju pronađite i združite uređaj.
Provjerite jeste li aktivirali Bluetooth značajku i postavke vidljivosti.

Bluetooth

Saznajte kako razmjenjivati podatke ili medijske datoteke s drugim uređajima preko Bluetootha.



- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primete podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite značajku Bluetooth za ilegalne svrhe (na primjer, piratske kopije datoteka ili protuzakonita kontrola komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung ne odgovara za posljedice ilegalnog korištenja Bluetooth značajke.

▶ Aktiviranje značajke Bluetooth

Na popisu aplikacija, odaberite **Postavke** te zatim povucite udesno **Bluetooth** gumb.

▶ Traženje i združivanje s drugim uređajem


- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Skeniraj**.
- 2 Odaberite uređaj.
- 3 Odaberite **OK** kako biste združili Bluetooth PIN ova dva uređaja. Umjesto toga, unesite Bluetooth PIN te odaberite **OK**.

Nakon što vlasnik drugog uređaja prihvati povezivanje ili unese isti PIN, združivanje je dovršeno. Ako je postupak združivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.





Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilski pribor za korištenje bez ruku, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

▶ Slanje podataka putem Bluetootha

- 1 Odaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.
 - 2 Odaberite opciju za slanje podataka putem Bluetootha.
-  Način za odabir opcije može se razlikovati ovisno o vrsti podataka.
- 3 Pretražite i združite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

➤ Prijem podataka putem Bluetootha

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Bluetooth** a zatim odaberite potvrdni okvir pored vašeg uređaja.
 Da biste odabrali razdoblje za koje će uređaj biti vidljiv, odaberite  → **Vidljiv istek**.
- 2 Kada se prikaže obavijest, odaberite **OK** kako biste združili Bluetooth PIN ili unesite Bluetooth PIN te odaberite **OK** (ako je potrebno).
- 3 Odaberite **Prihvati** kako biste potvrdili da želite prihvatiti podatke.


Primljeni podaci se spremaju u mapu bluetooth. Ako prihvatite kontakt, on se automatski sprema u imenik.

GPS

Uređaj je opremljen prijamnikom globalnog sustava pozicioniranja (GPS). Saznajte kako aktivirati usluge lokacije te koristiti dodatne GPS funkcije.

Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:

- Između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- Pri lošim vremenskim uvjetima
- U blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih polja
- U vozilu s zaštitom od sunca


 Ne dodirujte područje antene ili pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tijekom korištenja GPS funkcija.

 Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

➤ Uključivanje usluga navigacije

Morate aktivirati usluge lokacije kako biste dobili informacije o lokaciji i pretražili kartu.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Usluge lokacije**.
- 2 Promijenite sljedeće opcije:

| Opcija | Funkcija |
|----------------------------|---|
| Koristi bežične mreže | Postavite za korištenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.  Za korištenje mobilnih mreža mogu se obračunati dodatni troškovi. |
| Koristi GPS satelite | Postavite za korištenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije. |
| Lokacija i Google pretraga | Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i druge Google usluge |

VPN veze

Saznajte kako napraviti virtualne privatne mreže (VPN) te povezati se sigurno na njih putem Interneta.



- Vaš je uređaj već trebao biti konfiguriran za pristup internetu. Ako imate problema s pristupom internetu, trebate urediti veze. Ako niste sigurni koje podatke treba unijeti, pitajte vašega VPN administratora.
- Za korištenje ove značajke, morate uključiti zaključavanje zaslona.

➤ Postavljanje VPN profila

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **VPN** → **Dodaj VPN mrežu**.
- 2 Promijenite sljedeće opcije:

| Opcija | Funkcija |
|----------------------------|--|
| Naziv | Unesite naziv VPN poslužitelja. |
| Vrsta | Odaberite vrstu VPN veze. |
| Adresa poslužitelja | Upišite IP adresu VPN poslužitelja. |
| L2TP tajna | Unesite L2TP tajnu šifru. |
| IPSec identifikator | Unesite korisničko ime. |
| IPsec zajednički ključ | Upišite zajednički sigurnosni ključ. |
| IPSec korisnička potvrda | Odaberite korisničku potvrdu na temelju koje vas VPN poslužitelj identificira. Možete preuzeti potvrde sa VPN poslužitelja ili ih skinuti sa Interneta. |
| IPSec CA potvrda | Odaberite korisničku potvrdu (CA) na temelju koje vas VPN poslužitelj identificira. Možete preuzeti potvrde sa VPN poslužitelja ili ih skinuti sa Interneta. |
| IPSec potvrda poslužitelja | Odaberite potvrdu poslužitelja na temelju koje vas VPN poslužitelj identificira. Možete preuzeti potvrde sa VPN poslužitelja ili ih skinuti sa Interneta. |

| Opcija | Funkcija |
|-------------------------|--|
| PPP šifriranje (MPPE) | Postavite za šifriranje podataka prije nego ih pošaljete na VPN poslužitelj. |
| Prikaži napredne opcije | Postavite za promjenu naprednih postavki mreže. |



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o vrsti VPN veze.

3 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

> Spoji sa osobnom mrežom

1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **VPN**.

2 Odaberite privatnu mrežu.

3 Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite **Spoji**.

Alati


Alarm

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

➤ Postavljanje alarma



- 1 U popisu aplikacija odaberite **Alarm**.
- 2 Odaberite **+**.
- 3 Postavite detalje alarma.
- 4 Nakon što završite, odaberite **Kraj**.



Da biste deaktivirali alarm, odaberite ikonu sata pored alarma. Da biste obrisali alarm odaberite .

➤ Zaustavljanje alarma


Kada se alarm oglasi,

- Da biste zaustavili alarm odaberite  a zatim vucite prstom izvan velikog kruga.
- Da biste utišali alarm u periodu odgode odaberite  a zatim vucite prstom izvan velikog kruga.


Kalkulator

Saznajte kako obavljati izračune na vašem uređaju.

› Obavljanje izračuna


- 1 U popisu aplikacija odaberite **Kalkulator**.
 - 2 Koristite tipke na zaslonu za obavljanje osnovnih izračuna.
-  Rotirajte uređaj u pejzažni prikaz kako biste koristili znanstveni kalkulator.

› Pregled povijesti izračuna

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Kalkulator**.
- 2 Obavite izračun.
- 3 Odaberite  kako biste sakrili tipkovnicu kalkulatora. Pojavljuje se povijest izračuna.

Skidanja

Saznajte kako upravljati popisima datoteka koje ste skinuli s Interneta i emaila.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Skidanja**.
- 2 Odaberite kategoriju skidanja.
- 3 Odaberite popis da biste otvorili skinutu datoteku. Za brisanje popisa odaberite potvrdni okvir, te odaberite .



Dropbox

Saznajte kako koristiti uslugu internetske cloud pohrane Dropbox za pohranu i dijeljenje vaših datoteka s drugima. Kad pohranite datoteke u Dropbox mapu, vaš uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim računalima koja imaju instaliran Dropbox.


» Aktiviranje Dropboxa

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Dropbox** → **Start**.
- 2 Unesite adresu e-pošte i šifru, a potom odaberite **Log in**. Ako ste novi korisnik odaberite **New to Dropbox? Create a free account** za kreiranje računa.
- 3 Odaberite **Next**.
- 4 Odaberite **Turn on** za automatsko učitavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom vašeg uređaja.

» Učitavanje datoteka u vašu Dropbox mapu

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Dropbox**.
- 2 Odaberite  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**.
- 3 Odaberite datoteke.
- 4 Odaberite **Upload**.
Datoteke u mapi će se dodati na internetski poslužitelj i na vaše kućno računalo.

➤ Prikaz datoteke

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Dropbox** → .
- 2 Odaberite datoteku.

Moje datoteke

Saznajte kako pristupiti različitim vrstama datoteka spremljenim na uređaju.

➤ Podržani formati datoteka

Vaš uređaj podržava sljedeće formate datoteka:

| Vrsta | Format |
|--------|---|
| Slika | bmp, gif, jpg, png |
| Video | avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm |
| Glazba | flac, mp3, wma, aac, ogg, amr, wav, mid, xmf, imy |
| Zvuk | amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota |
| Ostalo | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt |





- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

› Prikaz datoteke











1 U popisu aplikacija odaberite **Moje datoteke**.

2 Odaberite mapu.

- Za pomicanje za jednu razinu gore u imeniku datoteka, odaberite .
- Za povratak u početni direktorij, odaberite .

3 Odaberite datoteku.

U popisu mapa pristupite sljedećim opcijama:

- Za pretraživanje datoteka spremljenih na uređaju odaberite .
- Za prikaz datoteka u prikazu sličica, odaberite .
- Za stvaranje mapa za upravljanje datotekama odaberite .
- Da biste promenili postavke upravitelja datotekama, odaberite  → **Postavke**.
- Za sortiranje datoteka ili mapa odaberite padajući meni **Naziv** te odaberite opciju.
- Za slanje datoteke drugim osobama, odaberite potvrdni okvir, te odaberite .
- Za kopiranje ili premještanje datoteka ili mapa u drugu mapu, odaberite potvrdne okvire te odaberite  ili .
- Za brisanje datoteka ili mapa, odaberite potvrdni okvir, te odaberite .
- Za promjenu naziva datoteke ili mape, odaberite potvrdni okvir te odaberite  → **Preimenuj**.
- Za prikaz detalja o datoteci ili mapi, odaberite potvrdni okvir te odaberite  → **Detalji**.



Polaris Office

Saznajte kako napraviti ili pregledati dokumente na uređaju.



Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.







› Stvaranje dokumenta

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Polaris Office**.
- 2 Odaberite  → vrstu dokumenta.
- 3 Odaberite obrazac (ako je potrebno).
- 4 Napravite dokument.
- 5 Nakon što završite, odaberite  → **Spremi**.
- 6 Upišite naziv za dokument i odaberite memorijsku lokaciju za spremanje dokumenta, a zatim odaberite **Spremi**.

› Otvaranje dokumenta

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Polaris Office**.
- 2 Odaberite **Browser** → dokument.
Da biste otvorili nedavno korištenu datoteku, odaberite ju u opciji **Posljednji dokumenti**.
- 3 Pregledajte dokument.

U prikazu dokumenata pristupite sljedećim opcijama:

- Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na zaslom i polako ih razdvojite ili približite.
- Za poništavanje posljednje radnje odaberite .
- Za vraćanje posljednje radnje odaberite .
- Za dodavanje stavke u dokument odaberite .
- Za otvaranje linije alata za uređivanje, odaberite .
- Za pretragu teksta unutar tekstualnog dokumenta odaberite .
- Za korištenje dodatnih opcija dokumenta odaberite .





Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o vrsti dokumenta.

› Uređivanje dokumenata na Internetu

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Polaris Office**.
- 2 Odaberite **Clouds** → **Dodaj račun** → cloud usluga.
- 3 Unesite email adresu i šifru za pristup računu, a zatim odaberite **OK**.
- 4 Pregledajte i upravljajte dokumentima na poslužitelju.

Google

Saznajte kako tražiti podatke na uređaju ili informacije na Internetu.

- 1 U popisu aplikacija odaberite **Google**.
- 2 Unesite ključnu riječ i odaberite .
Da biste podatke pretraživali glasom, odaberite  i izgovorite ključnu riječ u mikrofonski uređaj.
- 3 Odaberite rezultat pretraživanja.

SIM alati

Koristite razne dodatne usluge koje nudi davatelj usluga. Ovisno o vašoj SIM ili USIM kartici, ova aplikacija može biti označena drugačije. U popisu aplikacija odaberite **SIM alati**.

Svjetsko vrijeme

Saznajte kako pregledati vrijeme u drugom području te kako postaviti prikaz svjetskog vremena na zaslonu.

1 U popisu aplikacija odaberite **Svjetsko vrijeme** → .

2 Unesite ime grada ili ga odaberite sa popisa gradova.

3 Odaberite .

 Za primjenu ljetnog vremena na satove, dodirnite i držite sat a zatim odaberite **Postavke ljetnog vremena**.

Postavke

Pristupanje opcijama postavljanja

- 1 Na popisu aplikacija odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite kategoriju postavke, a zatim odaberite opciju.

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje Wi-Fi pristupne točke (AP) te za pristup internetu i drugim mrežnim uređajima.

Za korištenje ove opcije odaberite .

- **Napredno:** Prilagodite Wi-Fi postavke.
- **WPS unos tipkom:** Spajanje na zaštićenu Wi-Fi pristupnu putem WPS unosa gumbom.
- **WPS PIN unos:** Spajanje na zaštićenu Wi-Fi pristupnu putem WPS PIN-a.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth značajku za razmjenu podataka na kratkim udaljenostima.

Korištenje podataka

Pratite količinu podataka koje koristite, i prilagodite postavke za ograničenja.

- **Mobilni podaci:** Postavite za uporabu podatkovnih veza na svim mobilnim mrežama.
- **Podatkovno ograničenje:** Postavite za ograničenje mobilnog podatkovnog prometa.
- **Ciklus korištenja podat.:** Unesite mjesečno resetirane podatke za nadzor podatkovnog prometa.


Dodatno

Promijenite postavke za upravljanje vezama s drugim uređajim ili mrežama.

› Profil Bez mreže

Aktivirajte Profil Bez mreže kako biste onemogućili sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

› Mobilne mreže

- **Mobilni podaci:** Postavite za uporabu podatkovnih veza na svim mobilnim mrežama.
- **Podatkovni roaming:** Postavite za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Pristupne točke (APN):** Odaberite naziv pristupnoj točki (AP) mobilnih mreža. Možete dodavati ili mijenjati pristupne točke. Za vraćanje APN postavki na tvorničke vrijesnoti, odaberite .
→ **Vrati na zadano.**

- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:**
 - **Pretraživanje mreža:** Potražite i odaberite mrežu.
 - **Odaberi automatski:** Postavite uređaj da odabere prvu dostupnu mrežu.

› Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **Mobilna pristupna točka:** Postavite i koristite svoj uređaj kao bežičnu pristupnu točku za druge uređaje.
- **USB dijeljenje:** Postavite i koristite svoj uređaj kao bežični modem uspostavljanjem USB veze s računalom.
- **Bluetooth dijeljenje:** Uključite značajku Bluetooth dijeljenje kako biste dijelili mobilnu mrežnu vezu s računalima preko Bluetootha.
- **Upute:** Pogledajte informacije o korištenju značajke dijeljenja.

› VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

› Uređaji u blizini

- **Dijeljenje datoteka:** Aktivirajte dijeljenje medija i omogućite drugim uređajima koji imaju DLNA pristup medijskim datotekama na vašem uređaju.
- **Dijeljeni sadržaj:** Postavite za dijeljenje sadržaja s drugim uređajima.
- **Naziv uređaja:** Unesite naziv vašeg uređaja za medijski poslužitelj.

- **Popis dopuštenih uređaja:** Pregled popisa uređaja koji imaju pristup vašem uređaju.
- **Popis zabranjenih uređaja:** Pregled popisa uređaja koji nemaju pristup vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja:** Postavite lokaciju memorije za spremanje preuzetih medijskih datoteka.
- **Slanje iz drugih uređaja:** Postavite za prihvaćanje učitavanja s drugih uređaja.

➤ Kies preko Wi-Fi

Spojite uređaj s uslugom Samsung Kies putem Wi-Fi veze.

Način Blokiranja

Odaberite koje će obavijesti biti blokirane ili postavite i dozvolite obavijesti za pozive određenih kontakata iz moda blokiranja.

Zvuk

Promijenite postavke za različite zvukove na uređaju.

- **Glasnoća:** Prilagodite glasnoću različitih zvukova na uređaju.
- **Ton zvona uređaja:** Odaberite zvuk zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
- **Vibracija uređaja:** Dodajte ili odaberite uzorak vibracije.

- **Zadane obavijesti:** Odaberite zvuk zvona kao upozorenje na događaje.
- **Zvuk i vibracija:** Postavite uređaj na vibraciju i zvonjavu koje će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
- **Tonovi tipki:** Postavite uređaj da se oglasi kad dodirnete gumb na zaslonu za biranje.
- **Zvukovi dodira:** Postavite uređaj da se oglasi kad odaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvuk zaključavanja zaslona:** Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate zaslon osjetljiv na dodir.

Zaslon

Promijenite postavke za upravljanje zaslonom i pozadinskim svjetlom na uređaju.

- **Pozadina:**
 - **Početni zaslon:** Odaberite pozadinsku sliku za početni zaslon.
 - **Zaslon zaključavanja:** Odaberite pozadinsku sliku za zaslon zaključavanja.
 - **Početni i zaslon zaključavanja:** Odaberite pozadinsku sliku za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
- **Svjetlina:** Podešavanje osvjetljenja zaslona.
- **Istek zaslona:** Odredite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje.
- **Pametno stanje mirovanja:** Podesite za sprječavanje gašenja pozadinskog svjetla dok gledate zaslon.
- **Vrsta slova:** Promijenite vrstu fonta za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova:** Promijenite veličinu slova za kreiranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Prikaz postotka baterije:** Podesite za prikaz napunjenosti baterije.

Spremanje

Pogledajte informacije o memoriji uređaja i memorijskoj kartici. Memorijsku karticu možete i formatirati.



Formatiranjem memorijske kartice trajno će se izbrisati svi podaci s memorijske lokacije.



Stvarni dostupni kapacitet unutarnje memorije je manji od navedenog kapaciteta jer operativni sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije.

Štednja energije

Aktivirajte mod uštede-energije i promijenite postavke moda uštede-energije.

- **Štednja energije procesora:** Podesite ograničenja uređaja za korištenje nekih resursa sustava.
- **Štednja energije zaslona:** Podesite uređaj na smanjenje osvjetljenja zaslona.
- **Info o štednji energije:** Pogledajte informacije o štednji potrošnje baterije.

Baterija

Pregledajte količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Upravljanje aplikacijama

Pregledajte i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Usluge lokacije

Promijenite postavke usluga lokacije.

- **Koristi bežične mreže:** Postavite za korištenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
- **Koristi GPS satelite:** Postavite za korištenje GPS satelita za pronalaženje vaše lokacije.
- **Lokacija i Google pretraga:** Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i druge Google usluge.

Zaslon zaključavanja

Promijenite postavke za zaštitu vašeg uređaja.

- **Zaključavanje zaslona:** Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona.
- **Opcije zaključavanja zaslona:**



Ove postavke primijenit će se samo kad postavite opciju zaključavanja prelaskom ruke preko zaslona.

- **Prečaci:** Podesite za prikaz i uređivanje prečaca aplikacija na zaključanom zaslonu.



Ova funkcija može biti nedostupna ovisno o području u kojem se nalazite ili o pružatelju usluge.

- **Traka s informacijama:** Podesite za prikaz vijesti i informacija s burze na zaključanom zaslonu.



Ova funkcija može biti nedostupna ovisno o području u kojem se nalazite ili o pružatelju usluge.

- **Sat:** Podesite za prikaz sata na zaključanom zaslonu.
- **Dvostruki sat:** Podesite za prikaz dvostrukog sata na zaključanom zaslonu.

- **Prognoza:** Postavite za prikaz informacija o vremenu i promjeni postavki prikaza vremenske prognoze.
- **Upute:** Podesite za prikaz uputa na zaključanom zaslonu.
- **Info. o vlasniku:** Unesite svoje informacije koje će se prikazati na zaključanom zaslonu.

Sigurnost

Promijenite postavke za zaštitu vašeg uređaja.

- **Šifriraj uređaj:** Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Šifru morate unositi svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju prije omogućivanja ove postavke jer bi šifriranje podataka moglo trajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu:**

- **Šifriraj:** Postavite za šifriranje datoteka kad ih pohranite na memorijsku karticu.
- **Puno šifriranje:** Postavite za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.
- **Isključi multimedijske datoteke:** Postavite za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici, osim medijskih datoteka.



Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Postavite mogućnost daljinskog upravljanja uređajem putem interneta kada je vaš uređaj izgubljen ili ukraden.
- **Upozorenje o SIM promjeni:** Aktiviranje značajke "Pronađi moj mobitel".
- **Pronađi moju mob. stranicu:** Pristup internetskim stranicama SamsungDive (www.samsungdive.com). Na internetskim stranicama SamsungDive možete pratiti i upravljati svojim izgubljenim ili ukradenim uređajem.

- **Postavite SIM zaključavanje:**
 - **Zaključaj SIM:** Podesite za zaključavanje SIM ili USIM kartice. Da biste koristili uređaj sa SIM ili USIM karticom, morate unijeti PIN.
 - **Promijeni SIM PIN:** Promijenite PIN dobiven sa SIM ili USIM karticom.
- **Učini šifre vidljivima:** Postavite za prikaz vaše šifru kad je unosite.
- **Administratori uređaja:** Pregled administratora koji su ovlašteni raditi s vašim uređajem. Možete aktivirati administratore uređaja za primjenu novih pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Podesite za preuzimanje aplikacija s bilo kojeg izvora. Ako ne odaberete ovu opciju, aplikacije možete preuzeti samo putem Play Storea.
- **Pouzdana podaci:** Postavite za korištenje certifikata i podataka kako bi se osigurala sigurna uporaba aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja:** Instalirajte šifrirane certifikate koji su pohranjeni na memorijskoj kartici.
- **Obriši podatke za prijavu:** Obrišite sadržaj podataka s uređaja i poništite šifru.

Jezik i unos

Promijenite postavke jezika i unosa teksta.


› Jezik

Odaberite jezik prikaza.

› Zadano

Odaberite način unošenja teksta.

› Google unos teksta govorom

Aktivirajte Google glasovni unos da biste tekst unosili govorom. Za promjenu postavki glasovnog unosa odaberite .

- **Odaberite jezike unosa:** Odaberite jezik unosa za Google prepoznavanje glasa.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Postavite kako bi onemogućili uređaju prepoznavanje uvredljivih riječi u glasovnim unosima.
- **Preuzimanje izvanmrežnog prepoznavanja govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za izvanmrežni glasovni unos.

› Samsung tipkovnica


Za promjenu postavki Samsung tipkovnice odaberite .

- **Unesite jezike:** Odaberite jezik unosa koji ćete koristiti na tipkovnici.
- **T9 unos:** Aktivirajte XT9 način za predviđanje teksta temeljeno na vašim unosima te prikaz predloženih riječi.
- **Uzastopni unos:** Podesite za unos teksta prelaskom ruke preko tipkovnice.
- **Napredno:**
 - **Auto. veliko slovo:** Postavite za automatsko postavljanje velikog početnog slova u rečenici.
 - **Auto. interpunkcija:** Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
 - **Prikaz znakova:** Postavite uređaj za prikaz slike svakog slova kojeg dodirnete.
 - **Zvuk dodira tipke:** Postavite uređaj da se oglasi zvukom kad pritisnete tipku.
- **Upute:** Pregled vodiča za korištenje Samsung tipkovnice.
- **Poništi postavke:** Vratite postavke Samsung tipkovnice za tvorničke vrijednosti.

› Glas. pretraživanje

- **Jezik:** Odaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Govorni izlaz:** Postavite uređaj tako da omogućite glasovnu povratnu informaciju koja će vas obavijestiti o tretnom postupku.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Podesite za skrivanje uvredljivih riječi u rezultatima govornog pretraživanja.
- **Preuzimanje izvanmrežnog prepoznavanja govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za izvanmrežni glasovni unos.

› Izlaz pretvorbe teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav:** Odaberite sustav sinteze govora. Za promjenu postavki sustava sinteze govora odaberite .
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoreni tekst kao primjer.
- **U vožnji:** Aktivirajte način rada u vožnji i omogućite zvučne obavijesti za detalje o događaju.

› Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača miša ili trackpada koji su spojeni na uređaj.

Oblak

Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka putem vašeg Samsung računa.

Sigurnosna kopija i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Postavite za spremanje sigurnosne kopije postavki i podataka o aplikacijama na Google poslužitelju.
- **Sigurnosno kopiranje računa:** Postavite ili uredite svoj Google račun za sigurnosno kopiranje.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Postavite za vraćanje postavki i podataka o aplikacijama kada trebate ponovno instalirati aplikaciju.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Vratite postavke na tvorničke zadane vrijednosti i obrišite sve vaše podatke.

Dodaj račun

Dodajte svoj račun e-pošte ili SNS-a.

Pribor

Zvuk držača: Postavite uređaj za reprodukciju zvuka kada je uređaj spojen na ili uklonjen iz držača.

Datum i vrijeme

Promijenite postavke za kontrolu načina prikaza datuma i vremena na vašem uređaju.




Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonjena iz uređaja, vrijeme i datum bit će resetirani.

- **Auto. datum i vrijeme:** Postavite za primanje informacija o vremenu s mreže te za automatsko ažuriranje vremena i datuma.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Auto. vremenska zona:** Postavite za primanje informacija o vremenskoj zoni s mreže kada putujete kroz vremenske zone.
- **Odabir vremenske zone:** Odaberite vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata:** Podesite za prikaz vremena u 24-satnom ili 12-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format za prikaz datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s tjelesnim izazovima. Promijenite postavke za poboljšanje pristupačnosti sučelja i značajki uređaja.

- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite sučelje na automatsko rotiranje kad rotirate uređaj.
- **Istek zaslona:** Odredite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje.
- **Izgovoaranje šifri:** Podesite tablet za glasno čitanje šifru koje unosite pomoću aplikacije TalkBack.
- **Tipka za uključenje prekida pozive:** Postavite za prekid poziva pritiskanjem gumba za uključivanje i isključivanje.
- **Prečac pristupačnosti:** Dodajte prečac do postavki pristupačnosti koje se pojavljuju kada pritisnete i držite gumb za uključivanje i isključivanje.

- **TalkBack:** Aktivirajte TalkBack, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju.
- **Veličina slova:** Promijenite veličinu slova u aplikacijama kalendara, e-pošte, imenika i dopisa.
- **Izlaz pretvorbe teksta u govor:**
 - **Preferirani TTS sustav:** Odaberite sustav sinteze govora. Za promjenu postavki sustava sinteze govora odaberite .
 - **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
 - **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoreni tekst kao primjer.
 - **U vožnji:** Aktivirajte način rada u vožnji i omogućite zvučne obavijesti za detalje o događaju.
- **Poboljšaj pristupačnost interneta:** Podesite aplikacije tako da instaliraju internetske skripte i na taj način učine interentnski sadržaj pristupačnijim.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka s jednom slušalicom.
- **Isključi sve zvukove:** Prigušenje svih zvukova na uređaju.
- **Dodir i držanje:** Postavite vrijeme prepoznavanja dodira i držanja zaslona.

Opcije razvoja

Promijenite postavke za razvoj aplikacija.

- **Šifra za sigurnosno kopiranje radne površine:** Postavite šifru za zaštitu sigurnosno kopiranih podataka.
- **Zaslon uključen:** Podesite zaslon tako da ostane uključen tijekom punjenja baterije.

- **Zaštiti SD karticu:** Podesite na tražnje potvrde prilikom čitanaj podataka s memorijske kartice.
- **USB ispravljanje grešaka:** Aktivirajte način rada USB ispravljanje grešaka za spajanje uređaja s računalom pomoću USB kabela.
- **Uključi lažne lokacije:** Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Upravitelj lokacija radi testiranja.
- **Odaberite aplikaciju za ispravljanje grešaka:** Odaberite aplikacije za ispravljanje grešaka i sprječavanje grešaka kad prekinete postupak ispravljanja grešaka.
- **Pričekajte ispravljanje grešaka:** Podesite za sprječavanje učitavanja odabrane aplikacije dok ispravljanje grešaka ne bude gotovo.
- **Prikaži dodire:** Podesite za prikaz pokazivača kad dodirnete zaslon.
- **Prikaži lokac. pokazivača:** Podesite za prikaz koordinata i tragova pokazivača kad dodirnete zaslon.
- **Pokaži granice izgleda:** Podesite za prikaz granica.
- **Pokaži aktualizacije GPU pregleda:** Podesite za osvjetljenje područja zaslona koja su ažurirana putem GPU-a.
- **Prikaži aktualizacije zaslona:** Podesite za osvjetljenje područja zaslona kad se ažuriraju.
- **Brzina animacije prozora:** Odaberite brzinu otvaranja i zatvaranja skočnih prozora.
- **Brzina prijelazne animacije:** Odaberite brzinu prijelaza između scena.
- **Ljestvica trajanja animatora:** Odaberite koliko dugo će se skočni prozor prikazati.
- **Onemogućiti preklapanja hardvera:** Podesite za skrivanje preklapanja hardvera.
- **Prisilna GPU obrada:** Podesite za uporabu 2D hardverskog ubrzanja za unapređenje grafičkih prikaza.

- **Strogi način:** Podesite uređaj da osvijetli zaslon kad aplikacije izvode dugotrajne postupke.
- **Prikaži CPU korištenje:** Podesite za prikaz svih aktivnih procesa.
- **GPU prikazni profil:** Podesite za provjeru vremena GPU obrade.
- **Omogući tragove:** Podesite za spremanje tragova performansi aplikacije i sustava.
- **Ne održavaj aktivnosti:** Postavite za završavanje aplikacija u radu kad pokrenete novu aplikaciju.
- **Ograniči pozadinske procese:** Podesite za ograničenje broja procesa koji se odvijaju u pozadini.
- **Prikaži sve ANR poruke:** Postavite uređaj da vas upozori na aplikacije koje ne reagiraju, a koje se odvijaju u pozadini.

O uređaju

Pregledajte informacije o uređaju, poput broja modela i verzije.



Možete skinuti i instalirati nove verzije tvorničkog softvera pomoću FOTA (firmware over-the-air) usluge. Za provjeru ažuriranja firmwarea odaberite **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Rješavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

| Kod | Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće: |
|-------|--|
| Šifra | Kada je značajka zaključavanja uređaja omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj. |
| PIN | Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija Zaključaj SIM . |
| PUK | Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga. |
| PIN2 | Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM ili USIM karticu. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga. |

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga.

Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako je uređaj još uvijek osjetljiv i aplikacija zamrznuta, zatvorite aplikaciju pomoću upravitelja zadataka. Ako je vaš uređaj zamrznut ili ne reagira, pritisnite i držite tipku za uključivanje 8-10 sekundi.

Ako se problem i dalje javlja, obavite vraćanje tvorničkih postavki. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Sigurnosna kopija i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obrisi sve**.

Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji pozivate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz kontakata

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Uređaj se oglašava kratkim zvučnim signalom i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovno napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.

Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

Ako se baterija više ne puni u potpunosti, morate je zamijeniti s novom baterijom. Odnosite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Uređaj mora na raspolaganju imati dovoljno memorije i energije baterije kako bi aplikacija kamere radila. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Punjenje baterije.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke glazbene datoteke ne smiju se reproducirati na uređaju iz niza razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.

Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom povezivanja uređaja s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite da li je USB kabel koji koristite kompatibilan s uređajem.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li ažurirani.
- Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliranu Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju.
- Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju.

Indeks

- alarmi 116
- AllShare (DLNA) 108
- AllShare Play 105
- aplikacije
 - deinstaliranje 31
 - multitasking 32
 - organiziranje 30
 - pokretanje 30
 - skidanje 31
 - zatvaranje 32
- automatsko odbijanje 56
- baterija
 - punjenje 15
- bežumni način 33
- Bluetooth 110
- dijeljenje
 - putem Bluetootha 110
 - putem USB-a 109
 - putem Wi-Fi 108
- dodirni ton 32
- dodirni zaslon
 - korištenje 21
 - zaključavanje/
otključavanje 24
- FDN način 57
- fotografije
 - prikaz 82
 - snimanje 71
 - uređivanje 85
- funkcije tipki 13
- galerija 82
- glazbeni player 88
- Google+ 70
- Google Latitude 45
- Google Mail 64
- Google Maps 44
- Google Messenger 70
- Google Talk 68
- ikone indikatora 26
- Internet 40
- internet preglednik 40
- kalendar
 - pregled događaja 97
 - stvaranje događaja 96
- kalkulator 117
- kamera
 - promjena postavki
kamere 74
 - promjena postavki
videokamere 78
 - snimanje fotografija 71
 - snimanje videozapisa 76
- karte
 - dijeljenje lokacija 45
 - dobivanje uputa 46
 - korištenje navigacije 46
 - traženje lokacija 44
 - traženje mjesta u blizini 47

kontakti

- kopiranje/premještanje 95
- postavljanje brzog
biranja 94
- stvaranje 93
- stvaranje grupa 94
- traženje 93
- uvoz/izvoz 95

memorijska kartica

- formatiranje 19
- uklanjanje 19
- umetanje 18

početni zaslon

- dodavanje panela 29
- korištenje panela za
obavijesti 27
- korištenje widgeta 29
- premještanje stavki 28
- uklanjanje panela 29
- uklanjanje stavki 28

Polaris Office 120

poruke

- pregled emaila 67
- pregled Google Maila 65
- pregled multimedijских
poruka 64
- pregled popisa 58
- pregled teksta 64
- pristupanje govornoj
pošti 64
- slanje email poruke 67
- slanje Google Maila 65
- slanje multimedijских
poruka 63
- slanje tekstualnih
poruka 63

povezivanje

- AllShare Play 105
- Bluetooth 110
- dijeljenje mobilne
mreže 108
- GPS veze 112
- USB veze 99
- VPN veze 113
- Wi-Fi 101

pozivi

- brzo biranje broja 94
- na čekanju 58
- odbijanje 53
- pozivanje međunarodnih
brojeva 53
- pozivanje više sudionika
(konferencijski pozivi) 55
- pregled popisa 58
- prosljeđivanje 57
- uporaba opcija tijekom
poziva 54, 55
- upućivanje 52
- zabrana 58

pozivi s više sudionika (konferencijski pozivi) 55

prikaz

- postavke 128

pristupni kodovi 140

profil Bez mreže 20

pronađi moj mobil. uređaj 37

sadržaj kutije 10

Samsung Apps 49

- SIM/USIM kartica
 - umetanje 14
 - zaključavanje 36
- svjetsko vrijeme 123
- štednja energije 17, 129
- Trg. Plaz 48
- unos teksta
 - kopiranje i lijepljenje 39
 - pomoću Google glasovnog unosa 38
 - pomoću Samsung tipkovnice 38
- upravljanje datotekama 119
- upravljanje zadacima 32
- uređivač fotografija 85
- uređivač videa 86
- USB veze
 - kao bežični modem 109
 - kao kamera 100
 - kao medijski tablet 100
 - s programom Samsung Kies 99
 - s programom Windows Media Player 100
- video player 79
- videozapisi
 - reprodukcija 79, 84
 - slanje na YouTube 51
 - snimanje 76
- VPN veze 113
- Wi-Fi 101
- YouTube 50
- zaključavanje uređaja 35
- zapisi
 - prikaz 98
 - stvaranje 98
- zaslon
 - jezik 32
 - pozadina 33
 - svjetlina 34
 - vrsta slova 33
- zvuk
 - dodirni ton 32
 - glasnoća uređaja 33
 - postavke 127
 - ton zvona poziva 33

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na uređaj ovisno o softveru uređaja ili davatelju internetskih usluga.

Za instaliranje programa Samsung Kies (sinkronizacija s računalom) Kies

1. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung Kies na internet stranici tvrtke Samsung (www.samsung.com/kies) te ga instalirajte na svoje računalo.
2. Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela. Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.